

Sistema de cine en casa con reproductor de Blu-ray Disc™/DVD

Manual de instrucciones

ADVERTENCIA

No instale el equipo en un espacio reducido, como una estantería o un armario empotrado. Para reducir el peligro de incendio, no cubra las aberturas de ventilación del equipo con periódicos, manteles, cortinas, etc. Tampoco coloque sobre él fuentes de llama sin protección, como velas encendidas.

Para reducir el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga este equipo a goteos o salpicaduras, y no coloque sobre él objetos que contengan líquidos, tales como jarrones.

No exponga las pilas ni los aparatos con pilas insertadas al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Para evitar lesiones, este equipo debe fijarse firmemente al suelo o a una pared, de acuerdo con las instrucciones de instalación. Debe usarse solamente en interiores.

PRECAUCIÓN

El uso de instrumentos ópticos con este producto aumenta el riesgo de sufrir daños oculares. Dado que el rayo láser usado en este Sistema de cine en casa con reproductor de DVD/Blu-ray Disc es perjudicial para la vista, no intente desmontar la unidad.

Recurra únicamente a la asistencia técnica proporcionada por personal cualificado.

CAUTION CLASS 28 MISBLE AND MISBLE LASER RADIATION WHO PER MAND DESCRIPT FOR PROPINGE AND DESCRIPT FOR PROPINGE MISBLE LASER RADIATION WHO PER MAND DESCRIPTION LINES WITH LASER SHAPPING MISBLE CONTROL TERMINED LASER SHAPPING MISBLE CONTROL TERMINED LASER SHAPPING MISBLE CONTROL TERMINED LASER SHAPPING MISBLE SHAPPING CONTROL TO SHAPPING LASER LASER SHAPPING LASER SHAPPING LASER SHAPPING LASER SHAPPING LASE

Este equipo está clasificado como producto CLASS 3R LASER (láser de clase 3R). Cuando se abre el receptáculo protector del láser,

注意 打開時有第3R類可視及不可視雷射輻射,避免眼睛直接暴露.

se emiten radiaciones láser visibles e invisibles, por lo que debe evitarse una exposición ocular directa. Esta indicación se encuentra en el receptáculo protector del láser, dentro de la carcasa.

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

1类激光产品 第1類雷射產品

Este equipo está clasificado como producto CLASS 1 LASER (láser de clase 1). Esta indicación se encuentra en la parte posterior externa.

Para los clientes de Europa



Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable

en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La aparición de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe tratarse como un residuo doméstico normal, sino que debe llevarse al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se deseche correctamente, ayudará a prevenir los efectos potencialmente negativos para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse del tratamiento inadecuado de sus residuos. El reciclaje de materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Para obtener una información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto.



Eliminación de pilas usadas (aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con

sistemas de recogida selectiva de residuos)

La aparición de este símbolo en la

pila o en su embalaje indica que la pila incluida con este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. En algunas pilas, este símbolo puede ir acompañado de un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o el del plomo (Pb) se incluyen si la pila contiene más del 0,0005 % de mercurio o del 0.004 % de plomo. Asegurándose de que estas pilas se desechen correctamente, ayudará a prevenir los efectos potencialmente negativos para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse del tratamiento inadecuado de sus residuos. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. Si algún producto por motivos de seguridad, rendimiento o integridad de los datos requiere una conexión permanente con una pila incorporada, esta deberá sustituirse únicamente por personal técnico cualificado para ello.

Para garantizar que la pila sea tratada correctamente, lleve el producto al final de su vida útil al punto de recogida adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos v electrónicos.

Para todas las demás pilas, consulte el apartado donde se indica cómo retirarlas del producto de forma segura. Lleve la pila al punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas usadas.

Para obtener una información más detallada sobre el reciclaje de este producto o de la pila, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Aviso a los clientes: La siguiente información se aplica únicamente a los equipos vendidos en países donde se apliquen las directivas de la UE.

El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado para asuntos de compatibilidad electromagnética y seguridad de los productos es Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para asuntos relacionados con el servicio técnico o la garantía, consulte las direcciones facilitadas en los documentos al efecto incluidos con el producto.

Para la unidad principal

La placa de características se encuentra en la parte inferior externa

Precauciones

Este equipo se ha probado y respeta los límites establecidos en la Directiva en materia de compatibilidad electromagnética para la utilización de un cable de conexión de menos de 3 metros de longitud. (solamente en los modelos europeos).

Fuentes de alimentación

- Aunque apague la unidad, no se desconectará de la red eléctrica mientras permanezca conectada a la toma de corriente.
- Dado que la clavija principal se usa para desconectar la unidad de la red eléctrica, conéctela a una toma de corriente de fácil acceso. Si detecta cualquier anomalía en la unidad, desconecte inmediatamente la clavija principal de la toma de corriente.

Visualización de imágenes de vídeo en 3D

Algunas personas pueden sufrir molestias (como vista cansada, fatiga o náuseas) durante la visualización de imágenes de vídeo en 3D. Sony recomienda que todos los espectadores descansen la vista regularmente durante la

visualización de imágenes de vídeo en 3D. La duración y la frecuencia de los descansos necesarios varía de una persona a otra. Cada usuario debe decidir qué es lo que más le conviene. Si experimenta alguna molestia, debe interrumpir la visualización de las imágenes de vídeo en 3D hasta que desaparezca. Consulte a un médico si lo cree necesario Asimismo consulte (1) el manual de instrucciones o el mensaie de precaución de cualquier otro dispositivo utilizado con este producto, o los contenidos del Blu-ray Disc reproducidos con él, así como (2) nuestro sitio web (http://esupport.sony.com/) para obtener información actualizada. Tenga en cuenta que la vista de los niños pequeños (especialmente de aquellos menores de seis años) aún se encuentra en desarrollo. Consulte a un médico (por ejemplo, un pediatra o un oftalmólogo) antes de permitir que los niños pequeños vean imágenes de vídeo en 3D.

Los adultos deben vigilar a los niños pequeños para asegurarse de que sigan las recomendaciones indicadas anteriormente.

Para el Blu-ray Disc/ Sistema de cine en casa con reproductor de DVD (BDV-N590) (Para los clientes

Complies with IDA Standards DB00353

de Singapur)

Para el receptor de Blu-ray Disc/DVD (HBD2-N590) (Para los clientes de Australia)

Este equipo debe instalarse y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo de la persona (se excluyen las extremidades, es decir, manos, muñecas, pies y tobillos).

Para el receptor de Blu-ray Disc/DVD (HBD2-N590)

(Para los clientes de Europa)

Consulte "Información sobre cumplimiento relativa a productos inalámbricos" (incluido).

Protección contra copias

- Tenga en cuenta los avanzados sistemas de protección del contenido que se utilizan en los soportes de Blu-ray Disc y DVD. Estos sistemas, denominados AACS (Advanced Access Content System) v CSS (Content Scramble System), pueden incluir limitaciones a la reproducción, a la salida analógica y a funciones similares. El funcionamiento de este producto y las restricciones aplicadas pueden variar en función de la fecha de compra, va que es posible que la administración de AACS adopte o modifique su normativa en materia de restricciones posteriormente a dicha fecha.
- Aviso de Cinavia Este producto utiliza la tecnología de Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas y vídeos producidos con fines comerciales, así como de sus bandas sonoras. Cuando se detecte el uso prohibido de una copia no autorizada, se mostrará un mensaje y se detendrán la reproducción o la copia. Puede obtener más información sobre la tecnología de Cinavia en el Centro de Información al Consumidor En Línea (Cinavia Online Consumer Information Center), cuya dirección es http://www.cinavia.com. Para solicitar más información sobre Cinavia por correo, envíe una postal con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE. UU.

Derechos de autor y marcas comerciales

- Este sistema incorpora el decodificador surround de matriz adaptable Dolby* Digital y Dolby Pro Logic, y el sistema DTS** Digital Surround.
 - * Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo DD son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
 - ** Fabricado con licencia amparado por las siguientes patentes estadounidenses: 5956674; 5974380; 6226616; 6487535; 7212872; 7333929; 7392195; 7272567, así como otras patentes estadounidenses e internacionales emitidas y pendientes. DTS-HD, DTS-HD v sus símbolos conjuntamente son marcas registradas de DTS, Inc. El producto incluye el software. @ DTS, Inc. Todos los derechos reservados.
- Este sistema incluye tecnología Interfaz multimedia de alta definición (HDMI™).
 HDMI, el logotipo de HDMI y Interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y en otros países.
- Java es una marca comercial de Oracle y de sus filiales.
- "BD-LIVE" y "BONUSVIEW" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.
- "Blu-ray Disc" es una marca comercial.
- Los logotipos de "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" y "CD" son marcas comerciales.
- "Blu-ray 3D" y el logotipo de "Blu-ray 3D" son marcas comerciales de Blu-ray Disc Association.

- "BRAVIA" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "AVCHD" y el logotipo de "AVCHD" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- •;••, "XMB" y "xross media bar" son marcas comerciales de Sony Corporation y Sony Computer Entertainment Inc.
- "PlayStation" es una marca registrada de Sony Computer Entertainment Inc.
- Tecnología de reconocimiento de vídeo v música v datos relacionados proporcionados por Gracenote®, Gracenote es el estándar del sector en tecnología de reconocimiento de música v prestación de contenido relacionado. Para obtener más información, consulte www.gracenote.com. CD, DVD, Blu-ray Disc v datos relacionados con música y vídeo de Gracenote, Inc., copyright © 2000-presente Gracenote. Software de Gracenote, copyright © 2000-presente Gracenote. Una o más patentes propiedad de Gracenote se aplican a este producto y a este servicio. Consulte el sitio web de Gracenote para obtener una lista no exhaustiva de las patentes de Gracenote aplicables. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, el logotipo de Gracenote y el logotipo "Powered by Gracenote" son marcas registradas o marcas comerciales de Gracenote en Estados Unidos y en otros países.



- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Access[®] y Wi-Fi Alliance[®] son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIEDTM, WPATM, WPA2TM y Wi-Fi Protected SetupTM son marcas de Wi-Fi Alliance.
- El logotipo de Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

- La marca Wi-Fi Protected Setup es una marca de Wi-Fi Alliance.
- "PhotoTV HD" y el logotipo de "PhotoTV HD" son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Patentes y tecnología de codificación de audio de 3 capas MPEG con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.
- Este producto incorpora tecnología patentada con licencia de Verance Corporation, y está amparada por la patente estadounidense 7369677 y por otras patentes estadounidenses e internacionales emitidas y pendientes. Ciertos aspectos de dicha tecnología cuentan con protección de derechos de autor v de secreto comercial. Cinavia es una marca comercial de Verance Corporation. Copyright Verance Corporation, 2004-2010. Todos los derechos reservados por Verance. Están prohibidos el desmontaje v la ingeniería inversa.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.



- "Made for iPod" y "Made for iPhone" indican que un accesorio electrónico se diseñó para conectarse específicamente a iPod o iPhone, respectivamente, y que el fabricante obtuvo la certificación necesaria para que cumpla con las normas de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas en materia de seguridad y normativa. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o el iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.
- Windows Media es una marca registrada o una marca comercial

de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de Microsoft. Quedan prohibidos el uso o la distribución de esta tecnología fuera de este producto sin las correspondientes licencias de Microsoft.

Los propietarios de contenidos usan la tecnología de acceso a contenidos de Microsoft® PlayReadyTM para proteger su propiedad intelectual, incluidos los contenidos protegidos por derechos de autor. Este dispositivo usa tecnología PlayReady para acceder a contenido protegido por PlayReady y WMDRM. Si el dispositivo no consigue aplicar correctamente las restricciones para el uso de contenidos, los propietarios de estos podrán solicitar a Microsoft que suspenda la capacidad del dispositivo para consumir contenido protegido por PlayReady. La suspensión no debe afectar al contenido no protegido o al contenido protegido por otras tecnologías de acceso a contenidos. Es posible que los propietarios de los contenidos exijan la actualización de PlayReady para permitir el acceso a ellos. Si no realiza la actualización, no podrá acceder a los contenidos que la requieren.

- DLNA[®], el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED™ son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de Digital Living Network Alliance.
- Explorador Opera [®] de Opera Software ASA. Copyright Opera Software ASA, 1995-2010. Todos los derechos reservados.



- Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- Los demás nombres de sistemas y productos son, en general,

marcas comerciales o marcas registradas de sus fabricantes. Las marcas TM y $^{\circledR}$ no se indican en este documento.

Información acerca de la licencia de usuario final

Acuerdo de licencia de usuario final de Gracenote®

Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emervville, California ("Gracenote"). El software de Gracenote (el "Software de Gracenote") permite que esta aplicación efectúe la identificación de discos y archivos y que obtenga información relativa a la música. incluidos el nombre, el artista, la pista y el título ("Datos de Gracenote") de los servidores en línea o bases de datos integradas (denominados conjuntamente "Servidores de Gracenote"), entre otras funciones. El usuario podrá usar los Datos de Gracenote únicamente a través de las funciones para el usuario final previstas para esta aplicación o dispositivo.

El usuario acuerda utilizar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote únicamente para su uso personal v no comercial. El usuario acuerda no ceder, copiar, transferir o transmitir el Software de Gracenote o cualquier otro Dato de Gracenote a algún tercero. EL USUARIO ACUERDA NO USAR O APROVECHAR LOS DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE, EXCEPTO EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

El usuario acuerda que su licencia no exclusiva para usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote se extinguirá si incumple estas restricciones. Si su licencia expira, el usuario acuerda suspender todo y cualquier uso

de los Datos de Gracenote, del Software de Gracenote y de los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos sobre los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote v los Servidores de Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. Gracenote no será responsable en ningún caso de realizar pagos al usuario a cambio de cualquier información facilitada. El usuario acuerda que Gracenote, Inc. podrá hacer valer contra él directamente y en su propio nombre los derechos previstos en este Acuerdo. El servicio de Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar las consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado aleatoriamente es permitir que el servicio de Gracenote contabilice las consultas sin obtener ningún dato relativo a la identidad del usuario. Para obtener más información, véase la página web que incluye la Política de privacidad de Gracenote para este servicio.

La licencia del Software de Gracenote v de cada elemento de los Datos de Gracenote se concede al usuario "TAL CUAL". Gracenote no ofrece ninguna declaración o garantía, expresas o implícitas, relativas a la exactitud de los Datos de Gracenote procedentes de los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar datos de los Servidores de Gracenote o a cambiar las categorías de los datos por cualquier motivo que considere suficiente. No se otorga ninguna garantía de que el Software de Gracenote o los Servidores de Gracenote no presenten errores, o de que el funcionamiento del Software de Gracenote o de los Servidores de Gracenote sea ininterrumpido. Gracenote no tiene la obligación de proporcionar al usuario tipos o categorías de datos nuevos, meiorados o adicionales que la empresa pueda proporcionar en el futuro, y es libre

de interrumpir sus servicios en cualquier momento. GRACENOTE SE EXIME DE TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS. A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO TAXATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD. IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO Y NO INCUMPLIMIENTO. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL USO DEL SOFTWARE DE GRACENOTE O DE CUALOUIER SERVIDOR DE GRACENOTE. GRACENOTE NO RESPONDERÁ EN NINGÚN CASO EN LOS SUPUESTOS DE DEMANDAS POR DAÑOS RESULTANTES O IMPREVISTOS, O POR LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O GANANCIAS.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL REAL (solamente en los modelos de Singapur)

© Gracenote, Inc., 2009

- 1. Los usuarios finales tienen prohibido modificar, convertir, realizar ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o usar otros medios para descubrir el software desarrollado por Real, o reproducir de cualquier otra forma su funcionalidad, excepto en la medida en que esta restricción esté expresamente prohibida por la ley aplicable.
- 2. Real se exime de toda garantía y condición, expresa e implícita, incluidas las garantías o condiciones implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Asimismo, se exime efectivamente de toda responsabilidad en los supuestos de demandas por daños indirectos, especiales, imprevistos y resultantes, incluidos a título enunciativo y no taxativo la pérdida de beneficios o sistemas de sustitución.

Acerca de este Manual de instru*cc*iones

- Las indicaciones incluidas en este Manual de instrucciones describen los controles del mando a distancia. También es posible utilizar los controles de la unidad si tienen nombres idénticos o similares a los del mando a distancia.
- En este manual, "disco" se utiliza como término genérico para referirse a BD, DVD, Super Audio CD o CD, salvo que se especifique lo contrario en el texto o en las ilustraciones.
- Algunas ilustraciones se presentan como dibujos conceptuales y pueden diferir de los productos reales.
- Es posible que los elementos que aparecen en la pantalla del televisor varíen en función de la zona.
- El ajuste predeterminado aparece subrayado.

Índice de materias

Acerca de este Manual de instrucciones
Índice de componentes y controles9
Procedimientos iniciales
Paso 1: Instalación del sistema 13 Paso 2: Conexión del sistema 13 Conexión de los altavoces 14 Conexión del televisor 14 Conexión de los demás componentes (decodificador o similar) 15 Conexión de la antena 17 Paso 3: Preparación para la conexión
a la red17
Paso 4: Realización de la operación Configuración fácil
surround20
Reproducción
Reproducción de un disco
Opciones disponibles
Ajuste del sonido Selección del formato de audio, las pistas multilingües o el canal
Sintonizador
Cómo escuchar la radio
Otras operaciones
Utilización de la función Control por HDMI para "BRAVIA" Sync

Uso del temporizador de apagado Desactivación de los botones	35
de la unidad	36
Control del televisor con el mando	
a distancia incluido	36
Cambio del brillo del visor del panel	
frontal y del indicador de energía	36
Ahorro de energía en el modo	
de espera	
Exploración de sitios web	37
Opciones y ajustes	
Uso de la pantalla de ajustes	39
[Actualizar red]	
[Ajustes de pantalla]	
[Ajustes de audio]	41
[Ajustes de visionado	
para BD/DVD]	
[Ajustes de reproducción prohibida].	
[Ajustes de música]	
[Ajustes del sistema]	
[Ajustes de entrada externa]	
[Configuración de red]	
[Configuración fácil]	
[Restaurar]	45
Información complementaria	
Precauciones	
Notas sobre los discos	
Solución de problemas	
Discos reproducibles	
Tipos de archivos reproducibles	
Formatos de audio compatibles	
Especificaciones	
Lista de códigos de idiomas	
Índice	57

Contenido de la caja

• Altavoces frontales (2)



• Altavoces surround (2)



• Altavoz central (1)



• Subwoofer (1)



• Antena monofilar de FM (1)



• Mando a distancia (control remoto) (1)



• Pilas R6 (tamaño AA) (2)



• Micrófono de calibración (1)



• Cable HDMI de alta velocidad (1) (solamente en los modelos de Singapur)



 Acoplador para iPod/ iPhone (TDM-iP30) (1) (solamente en los modelos de Europa y Australia)



• Cable USB (1) (solamente en los modelos de Europa y Australia)



 Cable de vídeo (1) (solamente en los modelos de Europa y Australia)




- Manual de instrucciones (solamente en los modelos de Australia y Singapur)
- Guía de inicio rápido
- Guía de instalación de los altavoces
- Guía de referencia (solamente en los modelos europeos)
- Información sobre cumplimiento relativa a productos inalámbricos (solamente en los modelos europeos)

Índice de componentes y controles

Para obtener más información, consulte las páginas indicadas entre paréntesis.

Panel frontal

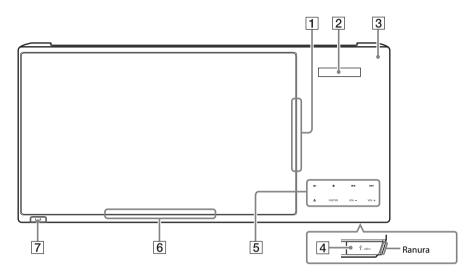

- 1 Ranura de disco (página 21)
- 2 Visor del panel frontal
- 3 (sensor remoto)
- 4 Puerto USB 2 (página 22)

Abra la cubierta colocando la uña en la rapura.

- 5 Botones/indicadores de tacto suave
 - (reproducir)
 - (detener)

I◀◀ /▶▶I (anterior/siguiente)

▲ (expulsar)

FUNCTION (página 19)

Permite seleccionar la fuente de reproducción.

VOL +/-

6 Indicador de energía

Se ilumina si el sistema está activado.

7 I/ (encendido/en espera)

Permite encender la unidad, o ajustarla en el modo de espera.

Acerca de los botones/indicadores de tacto suave


Estos botones funcionan cuando los indicadores de los botones de tacto suave están encendidos. Puede activar o desactivar los indicadores configurando [Iluminación/Visualización] (página 43). Cuando ajuste [Iluminación/Visualización] en [Auto], los indicadores se desactivarán. En dicho caso, toque cualquier botón de tacto suave. Cuando los indicadores se enciendan, toque el botón que desee.

Nota

Estos botones funcionan cuando los toca ligeramente.
 No los pulse con demasiada fuerza.

Visor del panel frontal

Acerca de las indicaciones del visor del panel frontal

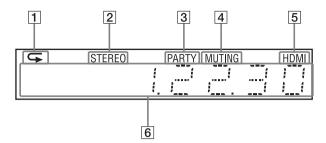


- 1 Se ilumina cuando está activada la reproducción repetida.
- 2 Se ilumina cuando se recibe sonido estéreo (solamente radio).
- Se ilumina cuando el sistema reproduce a través de la función PARTY STREAMING.
- 4 Se ilumina cuando el sonido está desactivado.
- Se ilumina cuando la toma HDMI (OUT) está correctamente conectada a un dispositivo compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) que disponga de una entrada HDMI o DVI (Digital Visual Interface).

Muestra el estado del sistema como, por ejemplo, la frecuencia de radio o condiciones similares.

Al pulsar DISPLAY se muestran la información del flujo o el estado de decodificación cuando la función está ajustada en "TV".

Es posible que la información del flujo o el estado de descodificación no aparezcan en función del flujo o del elemento que se esté decodificando.


Panel posterior

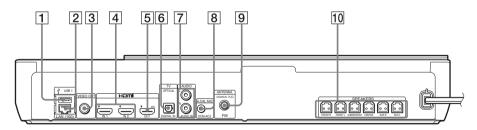

- Terminal LAN (100) (página 17)
- 3 Toma VIDEO OUT (página 14)
- 4 Tomas HDMI (IN 1/IN 2) (página 15)
- 5 Toma HDMI (OUT) (página 14)

- 6 Toma TV (DIGITAL IN OPTICAL) (página 14)
- 7 Tomas AUDIO (AUDIO IN L/R) (página 15)
- 8 Conector A.CAL MIC (páginas 18, 33)
- 9 Toma ANTENNA (FM COAXIAL 75 Ω) (página 17)
- 10 Tomas SPEAKERS (página 13)

Mando a distancia

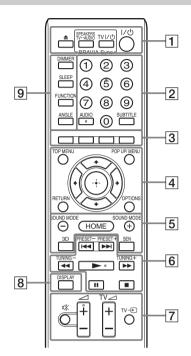

Los botones del número 5, AUDIO, ∠ + y ► tienen un punto táctil. Utilícelo como referencia cuando use el mando a distancia.

 TV : permite controlar el televisor (para obtener más información, consulte "Control del televisor con el mando a distancia incluido" (página 36)).

1 ≜ (expulsar)

SPEAKERS TV ←→ AUDIO

Permite seleccionar si el sonido del televisor se emitirá desde los altavoces del sistema o desde los del televisor. Esta opción funciona solamente si se ajusta [Control por HDMI] en [Sí] (página 43).

TV I/() (encendido/en espera) (página 36) TV

Permite encender el televisor o ajustarlo en el modo de espera.

I/() (encendido/en espera) (páginas 18, 31)

Permite encender el sistema o ajustarlo en el modo de espera.

2 Botones numéricos (páginas 31, 36)

Permiten introducir los números de título o capítulo, el número de la emisora memorizada, etc.

AUDIO (página 30)

Permite seleccionar el formato o la pista de audio.

SUBTITLE

Permite seleccionar el idioma de los subtítulos cuando se graban subtítulos en varios idiomas en un disco BD-ROM/DVD VIDEO.

3 Botones de color (rojo/verde/amarillo/azul)

Teclas de acceso directo para seleccionar elementos de los menús de algunos BD (también se pueden utilizar para las operaciones interactivas de Java de los BD).

4 TOP MENU

Permite abrir o cerrar el menú principal del BD o el DVD.

POP UP/MENU

Permite abrir o cerrar el menú emergente del BD-ROM o el menú del DVD.

OPTIONS (páginas 20, 27, 37)

Permite visualizar el menú de opciones en la pantalla del televisor o en el visor del panel frontal. (la ubicación varía según la función seleccionada).

RETURN

Permite volver a la pantalla anterior.

←/↑/↓/→

Permiten desplazar el cursor a un elemento de la pantalla.

(+) (introducir)

Permite introducir el elemento seleccionado.

5 SOUND MODE +/- (página 20)

Permite seleccionar el modo de sonido.

HOME (páginas 18, 31, 33, 34, 37, 39)

Permite abrir o cerrar el menú principal del sistema.

3D

Permite convertir los contenidos en 2D en contenidos en 3D simulados cuando está conectado a un dispositivo compatible con 3D.

SEN

Permite acceder al servicio en línea de "Sony Entertainment NetworkTM".

6 Botones de control de reproducción

Consulte "Reproducción" (página 21).

I◀◀ /▶▶I (anterior/siguiente)

Pasa al capítulo, pista o archivo anterior o siguiente.

◄◄/▶► (rápida/lenta/plano congelado)

Rebobina o avanza rápidamente el disco durante la reproducción. Cada vez que pulse el botón, la velocidad de búsqueda cambiará.

Activa la reproducción a cámara lenta cuando se pulsa durante más de un segundo en modo de pausa. Reproduce un fotograma cada vez que se pulsa en modo de pausa.

Nota

 Los modos de reproducción inversa a cámara lenta y fotograma único no están disponibles para los discos Blu-ray 3D.

► (reproducir)

Permite iniciar o reiniciar la reproducción (reanudación de reproducción).

Permite activar la Reproducción mediante una pulsación (página 33) cuando el sistema está encendido y se ha establecido la función "BD/DVD".

II (introducir una pausa)

Permite introducir una pausa o reiniciar la reproducción.

■ (detener)

Permite detener la reproducción y recuperar el punto de detención (punto de reanudación). El punto de reanudación de un título o una pista es el último punto reproducido o la última fotografía de una carpeta de fotografías.

Botones de control de la radio

Consulte "Sintonizador" (página 31).

PRESET +/-

TUNING +/-

7 🕸 (silencio)

Permite desactivar el sonido temporalmente.

∠ (volumen) +/- (página 31)

Permite ajustar el volumen.

TV ∠ (volumen) +/- TV

Permite ajustar el volumen del televisor.

TV → (entrada TV) TV

Permite cambiar la fuente de entrada del televisor entre este y otras fuentes de entrada.

8 DISPLAY (páginas 21, 24, 37)

Muestra la información de la reproducción y de la navegación por Web en la pantalladel televisor.

Permite visualizar la emisora de radio memorizada, la frecuencia, etc. en el visor del panel frontal.

9 DIMMER

Permite ajustar el brillo del visor del panel frontal y el indicador de energía en dos niveles.

SLEEP (página 35)

Permite ajustar el temporizador de apagado.

FUNCTION (páginas 19, 31)

Permite seleccionar la fuente de reproducción.

Si configura [Ajustes de entrada externa] (página 44), puede omitir las entradas no utilizadas al seleccionar una función

ANGLE


Permite cambiar a otros ángulos de visión cuando se graban varios ángulos en discos BD-ROM/DVD VIDEO.

Procedimientos iniciales

Paso 1: Instalación del sistema

Cómo colocar el sistema

Instale el sistema de acuerdo con la siguiente ilustración.

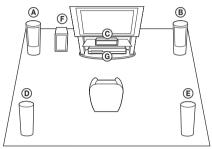

- Altavoz frontal (L (izquierdo))
- (R (derecho))
- © Altavoz central
- (L (izquierdo))
- (R (derecho))
- (F) Subwoofer
- (G) Unidad

Nota

- Tenga cuidado cuando coloque los altavoces o los soportes colocados en ellos en suelos tratados de manera especial (encerados, barnizados con aceites, pulidos, etc.), ya que pueden mancharse o decolorarse.
- No se apoye en el altavoz ni se cuelgue de él, ya que podría caerse.
- El altavoz de este juego no es antimagnético. Esto puede producir una irregularidad cromática cuando se sitúa cerca de un televisor o proyector de tubo de rayos catódicos.

Consejo

 Puede instalar los altavoces en una pared. Para obtener más información, consulte la "Guía de instalación de los altavoces" incluida.

Paso 2: Conexión del sistema

No conecte el cable de alimentación CA de la unidad a una toma de corriente hasta que haya realizado todas las demás conexiones.

Nota


 Si conecta otro componente con control de volumen, baje el volumen de los otros componentes hasta un nivel en el que el sonido no se emita distorsionado.

Conexión de los altavoces

Conecte los cables de altavoz de modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKERS de la unidad


Cuando realice la conexión con la unidad, inserte el conector hasta que se oiga un clic.

Rojo (altavoz frontal derecho (R))

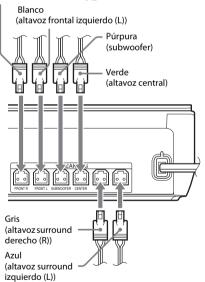


Conexión del televisor

Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión, de acuerdo con las tomas de entrada del televisor.

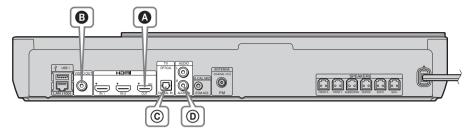


Conexiones de vídeo

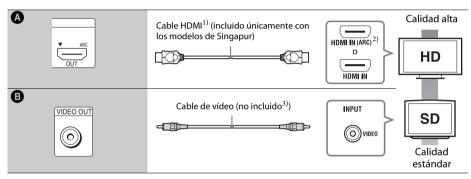

¹⁾ Cable HDMI de alta velocidad

Conexiones de audio

Si no conecta el sistema a un conector HDMI del televisor que sea compatible con la función ARC, realice una conexión de audio adecuada para escuchar el sonido del televisor a través de los altavoces del sistema.

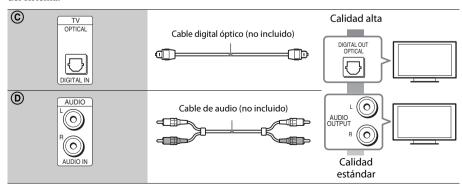


²⁾ Si la toma HDMI IN de su televisor es compatible con la función ARC (Audio Return Channel), una conexión de cable HDMI también podrá enviar una señal de audio digital desde el televisor. Para ajustar la función Audio Return Channel, consulte [Audio Return Channel] (página 43).

³⁾ El cable de vídeo incluido sirve para conectar el acoplador para iPod/iPhone. (solamente en los modelos de Europa y Australia)


Conexión de los demás componentes (decodificador o similar)

Conecte el sistema, otros componentes y el televisor tal como indicamos a continuación.

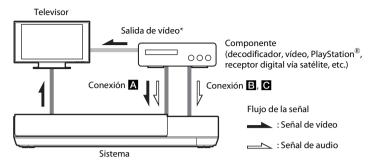

* Esta conexión no es necesaria para la conexión A (conexión HDMI).

Seleccione uno de los siguientes métodos de conexión, de acuerdo con el tipo de conector del componente.

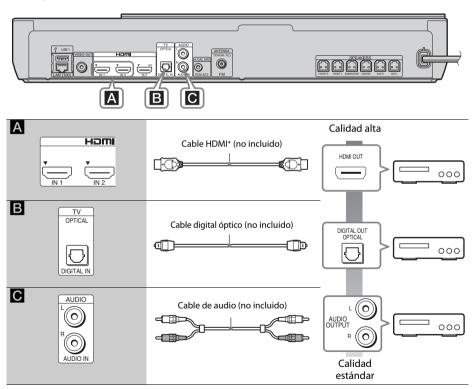

* Utilice un cable HDMI de alta velocidad.

Si establece la conexión A

Esta conexión puede enviar señales de audio y de vídeo.

Nota

- Las señales de vídeo de los conectores HDMI (IN 1/2) se envía al conector HDMI (OUT) solo cuando se selecciona la función "HDMI1" o "HDMI2".
- Para enviar una señal de audio desde los conectores HDMI (IN 1/2) hasta el conector HDMI (OUT), es posible que deba cambiar la configuración de salida de audio. Para obtener más información, consulte [Salida audio] en [Ajustes de audio] (página 41).
- Puede cambiar la entrada de audio de un componente conectado al conector HDMI (IN 1) al conector TV (DIGITAL IN OPTICAL). Para obtener más información, consulte [Modo Entrada audio HDMI1] en [Configuración HDMI] (página 43). (Solamente en los modelos europeos).

Si establece la conexión 🖪, 🕞


Conecte el sistema de modo que las señales de vídeo procedentes de él y de otros componentes se envíen al televisor, y las señales de audio procedentes del componente se envíen al sistema.

Nota

- Si realiza una conexión **B**, **c**, establezca [Control por HDMI] en [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [No] (página 43).
- Podrá disfrutar del sonido del componente seleccionando la función "AUDIO" para la conexión **B**.

Conexión de la antena

Panel posterior de la unidad

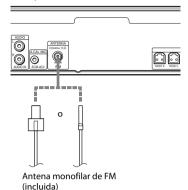

Nota

- Asegúrese de extender por completo la antena monofilar de FM.
- Una vez conectada la antena monofilar de FM, manténgala lo más horizontal posible.

Consejo

 Si la recepción de FM no es de buena calidad, utilice un cable coaxial de 75 ohmios (no incluido) para conectar la unidad a una antena exterior de FM.

Paso 3: Preparación para la conexión a la red


Conseio

 Para conectar el sistema a la red, realice [Ajuste de red fácil]. Para obtener más información, consulte "Paso 4: Realización de la operación Configuración fácil" (página 18).

Seleccione el método según su entorno de LAN (red de área local).

- Si utiliza una LAN inalámbrica
 El sistema dispone de una Wi-Fi integrada
 y puede conectar el sistema a la red ajustando
 la configuración de esta.
- Si utiliza una red que no sea una LAN inalámbrica Conéctela a la red utilizando una conexión por cable LAN tal como se indica a continuación.

Panel posterior de la unidad

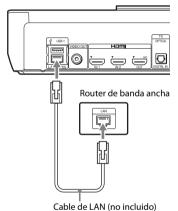

Cable de LAN (110 metaldo)

Antes de ajustar la configuración de red

Si su router de LAN inalámbrica (punto de acceso) es compatible con Wi-Fi Protected Setup (WPS), podrá ajustar fácilmente la configuración de red con el botón WPS. En caso contrario, consulte previamente la siguiente información y anótela en el espacio facilitado a continuación.

- Nombre de la red (SSID*) que identifica a su red**.
- Si su red inalámbrica está protegida, la clave de seguridad (clave WEP, clave WPA)**.

- SSID (Service Set Identifier) es un nombre que identifica a una red inalámbrica determinada.
- ** Debe consultar la configuración de su router de LAN inalámbrica para obtener información sobre el SSID y la clave de seguridad. Para obtener más información:
 - consulte el siguiente sitio web:

Para los clientes de Europa y Rusia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html Para los clientes de otros países o regiones: http://www.sony-asia.com/section/support

- consulte el manual de instrucciones incluido con el router de LAN inalámbrica
- consulte al fabricante del router de LAN inalámbrica

Acerca de la seguridad de LAN inalámbrica

Puesto que la comunicación a través de la función LAN inalámbrica se establece por ondas de radio, la señal inalámbrica está expuesta a intercepciones. Para proteger la comunicación inalámbrica, este sistema es compatible con varias funciones de seguridad. Asegúrese de configurar correctamente los ajustes de seguridad de acuerdo con su entorno de red.

■ Sin seguridad

Aunque puede realizar ajustes de forma sencilla, cualquiera puede interceptar las comunicaciones inalámbricas o introducirse en su red inalámbrica, incluso sin utilizar herramientas sofisticadas. Tenga en cuenta que existe un riesgo de acceso no autorizado o de intercepción de datos.

■ WFP

El sistema WEP se aplica a la seguridad de las comunicaciones para evitar que extraños puedan interceptarlas o introducirse en su red inalámbrica. El sistema WEP es una tecnología de seguridad heredada que permite la conexión de los dispositivos más antiguos no compatibles con TKIP/AES.

■ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP es una tecnología de seguridad desarrollada como respuesta a las deficiencias del sistema WEP. TKIP garantiza un nivel de seguridad más alto que el sistema WEP.

■ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES es una tecnología de seguridad que utiliza un método de seguridad avanzado diferente al WEP y al TKIP.

AES garantiza un nivel de seguridad más alto que el sistema WEP o TKIP.

Paso 4: Realización de la operación Configuración fácil


Antes de realizar el Paso 4

Asegúrese de que todas las conexiones estén firmemente sujetas y, a continuación, conecte el cable de alimentación.

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar la configuración de red y los ajustes básicos para utilizar el sistema.

Los elementos mostrados varían en función del modelo del país.

Inserte dos pilas R6 (tamaño AA) (incluidas) de forma que coincidan los extremos ⊕ y ⊝ con las marcas del interior del compartimiento.




- 2 Encienda el televisor.
- Pulse I/(^l).
- 4 Cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal del sistema aparezca en pantalla.

Aparece la pantalla Configuración fácil, que permite seleccionar el idioma de las indicaciones en pantalla.



Ejecute [Configuración de inicio fácil].
Siga las instrucciones en pantalla para
realizar los ajustes básicos mediante
el uso de ←/↑/↓/→ y (⊕).



En función del método de conexión (página 14), realice el siguiente ajuste.

- Conexión del cable HDMI: siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor.
- Conexión del cable de vídeo: seleccione [16:9] o [4:3] para que la imagen se visualice correctamente.

Para obtener más información acerca de los ajustes de [Calibrac. autom.] en [Configuración de inicio fácil], consulte "Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes" (página 33).

6 Una vez ejecutado [Configuración de inicio fácil], ejecute [Ajuste de red fácil]. Pulse ←/↑/→/→ para seleccionar [Ajuste de red fácil] y, a continuación, pulse ⊕.

Aparece la pantalla Ajuste de red fácil.

7 Siga las instrucciones en pantalla para ajustar la configuración de red mediante el uso de ←/↑/↓/→ y ⊕.

Si el sistema no se puede conectar a la red, consulte "Conexión de red" (página 51) o "Conexión de LAN inalámbrica USB" (página 51).

Para volver a la pantalla Configuración de inicio fácil o Ajuste de red fácil

1 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- Pulse ←/→ para seleccionar [Configurar].
- **3** Pulse ↑/↓ para seleccionar [Configuración fácil] y, a continuación, pulse ⊕.
- **4** Pulse ↑/↓ para seleccionar el ajuste y, a continuación, pulse ⊕.
 - [Configuración de inicio fácil]
 - [Ajuste de red fácil]

Aparece la pantalla Configuración de inicio fácil o Ajuste de red fácil.

Paso 5: Selección de la fuente

Puede seleccionar la fuente de reproducción.

Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca la función deseada en el visor del panel frontal.

Al pulsar FUNCTION una vez, la función actual aparece en el visor de panel frontal, y cada vez que pulse FUNCTION, la función cambiará de la siguiente manera.

"BD/DVD"
$$\rightarrow$$
 "USB1" \rightarrow "USB2" \rightarrow "FM" \rightarrow "HDMI1" \rightarrow "HDMI2" \rightarrow "TV" \rightarrow "AUDIO" \rightarrow "BD/DVD" \rightarrow ...

Función	Fuente
"BD/DVD"	Disco o dispositivo de red que desea que el sistema reproduzca
"USB1"/"USB2"	Dispositivo USB o iPod/iPhone que está conectado al puerto ↔ USB 1 (página 10) o ↔ USB 2 (página 9)
"FM"	Radio FM (página 31)
"HDMI1"/ "HDMI2"	Componente que está conectado a los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) del panel posterior (página 15)
"TV"	Componente (televisor o similar) que está conectado al conector TV (DIGITAL IN OPTICAL) del panel posterior, o bien, un televisor compatible con la función Audio Return Channel que está conectado al conector HDMI (OUT) del panel posterior (página 14)
"AUDIO"	Componente que está conectado a las tomas AUDIO (AUDIO IN L/R) del panel posterior (página 15)

Consejo

Algunas funciones pueden cambiarse a través de la pantalla del televisor pulsando FUNCTION, \uparrow / ψ y \oplus .

Paso 6: Escucha de sonido surround

Una vez que haya realizado los pasos anteriores e iniciado la reproducción, podrá disfrutar de forma sencilla de modos de sonido programados previamente que se adaptan a los diferentes tipos de fuentes de sonido. y que llevarán a su hogar el sonido emocionante y potente de las salas de cine.

Selección del modo de sonido

Pulse SOUND MODE +/- varias veces durante la reproducción hasta que el modo deseado aparezca en el visor del panel frontal o en la pantalla del televisor.

Puede seleccionar los siguientes elementos. El texto entre paréntesis ([--]) aparece en la pantalla del televisor, y el texto entre comillas ("--") aparece en el visor del panel frontal.

Mada de canida Efecto

Modo de Sonido	Electo
[Auto]	El sistema selecciona
("AUTO")	automáticamente [Movie]
	o [Música] para producir el efecto de
	sonido según el disco o el flujo de
	sonido.
	• Fuente de 2 canales: el sistema
	simula el sonido surround de las
	fuentes de 2 canales y lo emite
	a través de los altavoces de
	5.1 canales duplicando el sonido
	de la fuente de 2 canales
	de cada altavoz.
	\bullet Fuente multicanal: el sistema emite
	el sonido a través de los altavoces
	en función del número de canales
	de la fuente.
[Movie]	El sistema emite sonido optimizado
("MOVIE")	para ver películas.
[Música]	El sistema emite sonido optimizado
("MUSIC")	para escuchar música.
[Audio Enhancer]	El sistema optimiza las fuentes de
("ENHANCER")	2 canales potenciando el sonido
	perdido por la compresión de audio.
	El volumen del sonido se ajusta
	automáticamente para que pueda

disfrutar del contenido de audio con un volumen incoherente.

Modo de sonido	o Efecto
[3D Surround] ("3D SUR.")	[3D Surround] es un algoritmo de Sony único que proporciona una experiencia de sonido 3D con profundidad y presencia mediante la creación de un campo de sonido virtual en los oídos.
[Deportes] ("SPORTS")	El sistema emite sonido optimizado para ver programas deportivos.
[Night] ("NIGHT")	Adecuado para ver películas por la noche, ya que reduce los sonidos más altos y mantiene claros los diálogos.
[Hall] ("HALL")	El sistema crea sonido como si se estuviera escuchando en una sala de conciertos.
[Estéreo 2 canales] ("2CH ST.")	El sistema emite el sonido a través de los altavoces frontales y el subwoofer independientemente del formato de sonido o del número de canales.
[Demo Sound] ("DEMO SND")	El sistema emite sonido pegadizo adecuado para presentaciones y situaciones similares.

Consejo

 Si establece el modo de sonido en [Auto] y reproduce contenidos de Internet de la Filarmónica de Berlín, el sistema especificará automáticamente el modo "BERLIN PHILHARMONIC HALL" (únicamente para las áreas que ofrecieron el servicio).

Selección del modo de sonido en el menú de opciones

- Pulse OPTIONS y ↑/↓ para seleccionar [Sound Mode] y, a continuación, pulse ⊕.
- Pulse ↑/↓ para seleccionar el modo de sonido y, a continuación, pulse ⊕.

Nota

• El modo de sonido puede seleccionarse solamente cuando [Efecto de sonido] está ajustado en [Sound Mode activado] (página 41). Cuando [Efecto de sonido] está ajustado en una opción diferente de [Sound Mode activado], no se aplica la configuración del modo de sonido.

Conseio


 Para disfrutar de una fuente de 2 canales como, por ejemplo, un CD, con salida multicanal, seleccione [Auto], [Deportes], [3D Surround] o [Hall].

Reproducción

Reproducción de un disco

Para los discos reproducibles, consulte "Discos reproducibles" (página 52).

- 1 Cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal del sistema aparezca en pantalla.
- 2 Cargue un disco.



Escucha de BONUSVIEW/BD-LIVE

Algunos discos BD-ROM con el "BD-LIVE Logo*" ofrecen contenido adicional y otros datos que pueden descargarse con fines de entretenimiento.

- * BDLIVE...
- 1 Conecte el dispositivo USB al puerto ← USB 1 (página 10).

Como unidad de almacenamiento local, utilice una memoria USB de 1 GB o de mayor capacidad.

- Prepare BD-LIVE (solamente para BD-LIVE).
 - Conecte el sistema a una red (página 17).
 - Defina la [Conexión a Internet de BD] en [Permitir] (página 42).

3 Inserte un BD-ROM con BONUSVIEW/ BD-LIVE.

El método de funcionamiento varía en función del disco. Consulte el manual de instrucciones del disco.

Consejo

 Para eliminar datos de la memoria USB, seleccione [Borrar datos de BD] en ☐ [Vídeo] y pulse ⊕.
 Todos los datos almacenados en la carpeta buda se eliminarán.

Escucha de Blu-ray 3D

Podrá reproducir discos Blu-ray 3D que lleven el logotipo 3D*.

- Blu-ray
 * 3D)
- Prepare la reproducción de discos Blu-ray 3D.
 - Conecte el sistema al televisor compatible con 3D mediante un cable HDMI de alta velocidad (incluido solamente en los modelos de Singapur).
 - Ajuste [Ajuste de salida 3D] y [Ajus. tamaño pantalla TV para 3D] en [Ajustes de pantalla] (página 40).
- 2 Inserte un disco Blu-ray 3D.

El método de funcionamiento varía en función del disco. Consulte el manual de instrucciones incluido con el disco.


Consejo

• Consulte asimismo el manual de instrucciones del televisor compatible con 3D.

Visualización de la información de reproducción

Pulse DISPLAY para consultar la información de reproducción, entre otros datos. La información que aparece varía en función del tipo de disco y del estado del sistema.

Ejemplo: reproducción de un disco BD-ROM

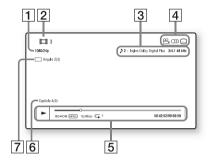

- 1 Resolución de salida/frecuencia de vídeo
- 2 Nombre o número del título
- 3 Ajuste de audio seleccionado en ese momento
- Funciones disponibles (angulo, audio, subtítulos)
- [5] Información de reproducción
 Se muestran el modo de reproducción, la barra
 de estado de la reproducción, el tipo de disco,
 el códec de vídeo, la tasa de bits, el tipo de
 repetición, el tiempo transcurrido y el tiempo
 total de reproducción
- 6 Número de capítulo
- 7 Ángulo seleccionado en ese momento

Reproducción desde un dispositivo USB

Puede reproducir archivos de vídeo/música/ fotos en un dispositivo USB conectado. Para obtener información sobre los tipos de archivos reproducibles, consulte "Tipos de archivos reproducibles" (página 53).

1 Conecte el dispositivo USB al puerto ← USB 1 (página 10) o al puerto ← USB 2 (página 9).

Antes de conectarlo, consulte el manual de instrucciones del dispositivo USB.

2 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- Pulse ↑/↓ para seleccionar
 [Dispositivo USB (USB1)]
 o □ [Dispositivo USB (USB2)] y,
 a continuación, pulse ⊕.

Nota

 Durante la operación, no extraiga el dispositivo USB. Para evitar que se produzcan daños en los datos o en el dispositivo USB, apague el sistema antes de conectar o extraer el dispositivo USB.

Utilización de un iPod/ iPhone

Puede disfrutar de la música, el vídeo* o las fotos* de un iPod/iPhone y cargar su batería a través del sistema.

Solamente en los modelos de Europa y Australia.


Compatibilidad con los modelos de iPod/iPhone

Antes de utilizar el sistema, actualice su iPod/ iPhone con el software más reciente. Hecho para iPod touch 4ª generación, iPod touch 3ª generación, iPod touch 2ª generación, iPod nano 6ª generación, iPod nano 5ª generación (videocámara), iPod nano 4ª generación (vídeo), iPod nano 3ª generación (vídeo), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G

Cómo disfrutar de iPod/iPhone a través del sistema

1 (En los modelos de Europa y Australia) Conecte el acoplador para iPod/iPhone al puerto ← USB 1 (página 10) o al puerto ← USB 2 (página 9) y, a continuación, ponga el iPod/iPhone en el acoplador para iPod/iPhone.

Cuando reproduzca un archivo de vídeo o fotografía, conecte la toma de salida de vídeo del Acoplador para iPod/iPhone a la toma de entrada de vídeo del televisor con un cable de vídeo antes de colocar el iPod/ iPhone en el Acoplador para iPod/iPhone.

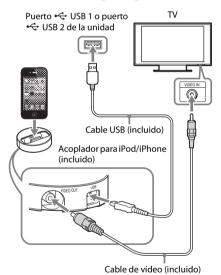

(Para otros modelos)
Conecte el iPod/iPhone al puerto

USB 1 (página 10) o al puerto

USB 2 (página 9) con el cable USB del iPod/
iPhone.

Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- * Solamente en los modelos de Europa y Australia.
- Pulse ↑/↓ para seleccionar
 □ [iPod (USB1)] o □ [iPod (USB2)] y, a continuación, pulse ⊕.

■ Si ha seleccionado [Vídeo]* o [Música] en el Paso 3

Los archivos de vídeo o música se enumeran en una lista en la pantalla del televisor. Diríjase al paso siguiente.

■ Si ha seleccionado [Foto] en el Paso 3*

El mensaje [Cambie la entrada del TV a la entrada de...] aparecerá en la pantalla del televisor. Cambie el selector de entrada del televisor para que la señal del iPod/iPhone aparezca en la pantalla del televisor. A continuación, inicie la presentación de diapositivas mediante la utilización del iPod/iPhone directamente.

* Solamente en los modelos de Europa y Australia.

5 Pulse ←/↑/↓/→ y ⊕ para seleccionar el archivo que desea reproducir.

Se reproduce el sonido del iPod/iPhone en el sistema.

Cuando reproduzca un archivo de vídeo, cambie el selector de entrada del televisor de manera que la señal procedente del iPod/iPhone aparezca en la pantalla del televisor. (Solamente en los modelos de Europa y Australia.)

Puede utilizar el iPod/iPhone con los botones del mando a distancia.

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el manual de instrucciones del iPod/iPhone.

Nota

- Para cambiar un ajuste del sistema (como el ajuste del modo de sonido) durante la visualización de imágenes procedentes del iPod/iPhone en el televisor, seleccione la entrada del televisor para dicho sistema antes de realizar la operación. (Solamente en los modelos de Europa y Australia.)
- El iPod/iPhone se carga al estar conectado al sistema encendido.

- Sony se exime de toda responsabilidad en caso de que los datos grabados en el iPod/iPhone se pierdan o sufran daños cuando se utilice un iPod/iPhone que esté conectado a esta unidad.
- Durante la operación, no extraiga el iPod/iPhone.
 Para evitar que se produzcan daños en los datos o en el iPod/iPhone, desactive el sistema antes de conectar o extraer el iPod/iPhone.
- El sistema solo reconoce un iPod/iPhone que se haya conectado previamente al sistema.
- La función Control de audio del sistema no funciona mientras se reproducen archivos de vídeo o fotos a través del iPod/iPhone (solamente en los modelos de Europa y Australia).
- El sistema puede reconocer un máximo de 5000 archivos (incluidas las carpetas).

Reproducción a través de una red

Cómo disfrutar de Sony Entertainment Network (SEN)

Sony Entertainment Network sirve como puerta de enlace que proporciona contenido de Internet seleccionado y una amplia variedad de entretenimiento a la carta directamente a su unidad.

Consejo

 Algunos contenidos de Internet deben registrarse a través de un PC para que se puedan reproducir.
 Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web:


Para los clientes de Europa y Rusia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Para los clientes de otros países o regiones: http://www.sony-asia.com/section/support

- Es posible que algunos contenidos de Internet no estén disponibles en algunas regiones o países.
- 1 Prepare Sony Entertainment Network. Conecte el sistema a una red (página 17).
- 2 Pulse SEN.
- Pulse ←/↑/↓/→ para seleccionar los contenidos de Internet y una amplia variedad de entretenimiento a la carta y, a continuación, pulse ⊕.

Panel de control del flujo de vídeo

El panel de control aparece cuando un archivo de vídeo empieza a reproducirse. Los elementos mostrados pueden cambiar en función de los proveedores de contenido de Internet. Para volver a mostrarlo, pulse DISPLAY.



 Pantalla de control
 Pulse ←/↑/↓/→ o ⊕ para las operaciones de reproducción.


- Barra de estado de la reproducción Barra de estado, cursor que indica la posición actual, tiempo de reproducción y duración del archivo de vídeo
- 4 Velocidad de transmisión de red
- 5 Nombre del siguiente archivo de vídeo
- 6 Nombre del archivo de vídeo seleccionado en ese momento

Reproducción de archivos en una red doméstica (DLNA)

Puede reproducir archivos de vídeo, música o fotos en otros componentes con certificación DLNA conectándolos a la red doméstica.

Esta unidad puede utilizarse como reproductor y como renderer (procesador).

- Servidor: permite almacenar y enviar archivos
- Reproductor: recibe archivos procedentes del servidor y los reproduce
- Renderer: recibe archivos procedentes del servidor y los reproduce, y puede controlarse mediante otro componente (controlador)
- Controlador: controla el componente del renderer

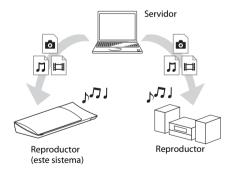


Prepare el uso de la función DLNA.

- Conecte el sistema a una red (página 17).
- Prepare los demás componentes con certificación DLNA. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de los componentes.

Para reproducir archivos almacenados en un servidor DLNA a través del sistema (reproductor DLNA)

Seleccione el icono del servidor DLNA desde [Vídeo], [Música] o [Foto] en el menú principal y, a continuación, seleccione el archivo que desea reproducir.

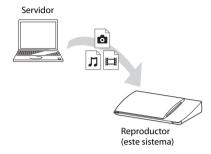

Para reproducir archivos remotos mediante la utilización del sistema (renderer) a través de un controlador DLNA

Permite controlar el funcionamiento del sistema mediante un controlador con certificación DLNA como, por ejemplo, el iPhone, cuando se reproducen archivos almacenados en un servidor DLNA.



Controle este sistema mediante un controlador DLNA.

Para obtener más información acerca del funcionamiento, consulte el manual de instrucciones del controlador DLNA.

Nota

- No controle el sistema con el mando a distancia incluido y un controlador DLNA al mismo tiempo.
- Para obtener más información acerca del controlador DLNA, consulte su manual de instrucciones.

Consejo

• El sistema es compatible con la función "Reproducir en" de Reproductor de Windows Media $^{\circledR}$ 12, que se incluye de forma estándar con Windows 7.

Reproducción de la misma música en diferentes salas (PARTY STREAMING)

Es posible reproducir la misma música al mismo tiempo en todos los componentes Sony que sean compatibles con la función PARTY STREAMING y que estén conectados a la red doméstica.

El contenido de 🎵 [Música] y de las funciones "FM" y "AUDIO" se puede usar con la función PARTY STREAMING.

Existen dos tipos de componentes compatibles con PARTY STREAMING.

- Anfitrión de la PARTY: envía y reproduce música.
- Invitado a la PARTY: reproduce música enviada por el anfitrión de la PARTY.

Esta unidad puede utilizarse como anfitrión de la PARTY o invitado a la PARTY.



Invitado a la PARTY

Prepare PARTY STREAMING.

- Conecte el sistema a una red (página 17).
- Conecte los componentes que sean compatibles con la función PARTY STREAMING.

Para utilizar el sistema como anfitrión de la PARTY

Nota

 Si se reproduce contenido no compatible con la función PARTY STREAMING, el sistema cierra la PARTY automáticamente.

Para utilizar el sistema como invitado a la PARTY

Seleccione [PARTY] en [Música] y, a continuación, seleccione el icono del dispositivo anfitrión de la PARTY.

Para salir de la PARTY, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Salir de PARTY].

Para cerrar la PARTY, pulse OPTIONS y, a continuación, seleccione [Cerrar PARTY].

Nota

 La venta y la gama de los productos que son compatibles con la función PARTY STREAMING varían en función de la zona.

Búsqueda de información sobre vídeo/música

Es posible obtener información sobre un contenido mediante la tecnología Gracenote y buscar la información relacionada.

- Conecte el sistema a una red (página 17).
- 2 Inserte un disco con contenido sobre el que desea buscar.

Es posible llevar a cabo una búsqueda de vídeos desde un disco BD-ROM o DVD-ROM, y una búsqueda de música desde un CD-DA (CD de música).

- Pulse ←/→ para seleccionar [□ [Vídeo] o ∏ [Música].
- 4 Pulse ↑/↓ para seleccionar ℚ [Búsqueda de vídeo] o ℚ [Búsqueda de música].

Se muestra la información sobre el contenido.



- Descripción del contenido
 Muestra una lista de información relacionada como, por ejemplo, el título, el reparto, la pista o el artista.
- [2] [Historial de reproducción]

 Muestra una lista de títulos de discos

 BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (CD de

 música) reproducidos anteriormente.

 Seleccione un título para obtener la

 información sobre el contenido.
- [3] [Historial de búsqueda] Muestra una lista de búsquedas anteriores realizadas a través de las funciones [Búsqueda de vídeo] o [Búsqueda de música].

Búsqueda de más información relacionada

Seleccione un elemento de las listas y, a continuación, seleccione el servicio de búsqueda.

Opciones disponibles

Si pulsa OPTIONS, encontrará varios ajustes y operaciones de reproducción disponibles. Los elementos disponibles varían en función de la situación.

Opciones comunes

Elemento	Descripción
[Sound Mode]	Modifica el ajuste del modo de sonido (página 20).
[Ajuste aleatorio] (solamente para iPod/ iPhone)	Establece la reproducción aleatoria.
[Repetir ajuste]	Establece la repetición de la reproducción.
[Menú 3D]	[3D simulado]: permite ajustar el efecto 3D simulado. [Ajuste de profundidad 3D]: permite ajustar la profundidad de las imágenes 3D. [Reproducción 2D]: establece la reproducción de imágenes 2D.
[Reproducir/Detener]	Permite iniciar o detener la reproducción.

Elemento	Descripción
[Repr. desde inicio]	Permite reproducir el
	elemento desde el principio.
[Iniciar PARTY]	Inicia una fiesta con la fuente seleccionada.
	Es posible que este elemento
	no aparezca, dependiendo
	de la fuente.
[Salir de PARTY]	Permite salir de una fiesta
	en la que el sistema está
	participando. La función
	PARTY STREAMING
	continúa en los demás
	dispositivos participantes.
[Cerrar PARTY]	Para el anfitrión de la
	PARTY: permite cerrar
	una fiesta.
	Para el invitado a la PARTY:
	permite cerrar una fiesta en la
	que el sistema está
	participando. La función
	PARTY STREAMING se
	detiene en todos los
	dispositivos participantes.

I Solamente [Vídeo]

Elemento	Descripción
[A/V SYNC]	Ajusta el retardo de
	sincronización entre la
	imagen y el sonido. Para
	obtener más información,
	consulte "Ajuste del retardo
	entre la imagen y el sonido"
	(página 29).
[Ajuste de salida 3D]	Permite ajustar si se emite
	o no vídeo en 3D
	automáticamente.
	Nota
	 Los vídeos en 3D de los
	conectores HDMI (IN 1)
	o HDMI (IN 2) se emiten
	independientemente de esta
	configuración.

Elemento	Descripción
[Ajustes de Vídeo]	• [Modo Calidad imagen]:
	Selecciona los ajustes de
	la imagen. [Auto],
	[Personalizar1]
	y [Personalizar2] solo
	están disponibles para las
	conexiones HDMI.
	• [Remodelador de textura]:
	Ajusta la nitidez y el detalle
	de los bordes.
	• [Super resolución]: Mejora
	la resolución.
	• [Suavizamiento]: Reduce las
	bandas en pantalla mediante
	gradaciones de
	suavizamiento en las áreas
	planas.
	• [Remodelador de
	contraste]: Ordena
	automáticamente los niveles
	de blanco y negro para que
	la pantalla no esté
	demasiado oscura y se
	modele la imagen.
	• [Negro claro]: Ajusta
	la visualización de los
	elementos oscuros de la
	imagen. No se suprime todo
	el sombreado; permite tonos
	negros bellamente
	reproducidos.
[Pausar]	Permite realizar una pausa en
	la reproducción.
[Menú principal]	Muestra el menú principal del
	BD o el DVD.
[Menú/Menú	Permite visualizar el menú
emergente]	emergente del disco
<u> </u>	BD-ROM o el menú
	del DVD.
[Búsq. título]	Permite buscar un título
[]	en discos BD-ROM/
	DVD VIDEO e iniciar
	la reproducción desde
	el principio.
[Búsq. capítulo]	Permite buscar un capítulo
	e iniciar la reproducción
	desde el principio.
[Audio]	Permite seleccionar el
	formato o la pista de audio.

Elemento	Descripción
[Subtítulos]	Permite seleccionar el idioma
	de los subtítulos cuando se
	graban subtítulos en varios
	idiomas en un disco
	BD-ROM/DVD VIDEO.
[Ángulo]	Permite cambiar a otros
	ángulos de visión cuando se
	graban varios ángulos en
	discos BD-ROM/
	DVD VIDEO.
[NR Pro	Ajusta la calidad de imagen
Contenido IP]	de los contenidos de Internet.
[Búsqueda de vídeo]	Muestra información acerca
	del BD-ROM/DVD-ROM
	mediante la tecnología
	Gracenote.

☐ Solamente [Música]

Elemento	Descripción
[Añadir mús.diaposit.]	Permite registrar archivos de música en la memoria USB como música de fondo de presentación de diapositivas (BGM).
[Búsqueda de música]	Muestra información del CD de audio (CD-DA) mediante la tecnología Gracenote.

Solamente [Foto]

Elemento	Descripción
[Diapositivas]	Permite iniciar una
	presentación de diapositivas.
[Veloc. diapositivas]	Permite cambiar la velocidad
	de la presentación de
	diapositivas.
[Efecto diapositivas]	Define el efecto al reproducir
	una diapositiva.
[Mús. diapositivas]	• [No]: desactiva la función.
	• [Mi música de USB]: ajusta
	los archivos de música
	registrados en [Añadir
	mús.diaposit.].
	• [Reproducir de CD mú]:
	ajusta las pistas de CD-DA
	(CD de música).
[Camb.	Permite cambiar entre [Vista
Visualización]	de cuadrícula] y [Vista
	de lista].
[Girar izquierda]	Permite girar la fotografía
	90 grados en sentido
	contrario a las agujas del reloj.

Elemento	Descripción
[Girar derecha]	Permite girar la fotografía
	90 grados en el sentido de las
	agujas del reloj.
[Ver imagen]	Permite visualizar la imagen
	seleccionada.

Ajuste del retardo entre la imagen y el sonido

(A/V SYNC)

Si el sonido no coincide con la imagen de la pantalla del televisor, puede ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

El método de configuración varía según la función

Reproducción a través de una función diferente de "FM" o "TV"

1 Pulse OPTIONS.

Aparece el menú de opciones en la pantalla del televisor.

- Pulse ↑/↓ para seleccionar [A/V SYNC] y, a continuación, pulse ⊕.
- **3** Pulse ←/→ para ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

Puede ajustarlo entre 0 ms y 300 ms, en incrementos de 25 ms.

4 Pulse \oplus .

El ajuste se ha realizado.

Reproducción a través de la función "TV"

1 Pulse OPTIONS.

Aparece el menú de opciones en el visor del panel frontal.

- Pulse ↑/↓ varias veces hasta que aparezca "A/V SYNC" en el visor del panel frontal y, a continuación, pulse ⊕ o →.
- **3** Pulse ↑/↓ para ajustar el retardo entre la imagen y el sonido.

Puede ajustarlo entre 0 ms y 300 ms, en incrementos de 25 ms.

4 Pulse \oplus .

El ajuste se ha realizado.

5 Pulse OPTIONS.

El menú de opciones del visor del panel frontal se apaga.

Ajuste del sonido

Selección del formato de audio, las pistas multilingües o el canal

Si el sistema reproduce un BD/DVD VIDEO grabado en diversos formatos de audio (PCM, Dolby Digital, audio MPEG o DTS) o en pistas multilingües, podrá cambiar el formato de audio o el idioma.

Con un disco CD, podrá seleccionar el sonido de los canales derecho o izquierdo y escuchar el sonido del canal seleccionado a través de ambos altavoces.

Pulse AUDIO varias veces durante la reproducción para seleccionar la señal de audio deseada.

La información de audio aparece en la pantalla del televisor.

■ BD/DVD VIDEO

La elección de idioma varía según el BD/ DVD VIDEO.

Si aparecen 4 dígitos, indicarán el código de idioma. Consulte la "Lista de códigos de idiomas" (página 56) para comprobar el idioma que representa cada código. Si el mismo idioma aparece dos o más veces, significa que el BD/DVD VIDEO está grabado en varios formatos de audio.

■ DVD-VR

Se mostrarán los tipos de pistas de sonido grabadas en un disco.

Ejemplo:

- [♪ Estéreo]
- [♪ Estéreo (Aud.1)]
- [♪ Estéreo (Aud.2)]
- [Princip.]
- [Secund.]
- [> Princip./Secund.]

Nota

 [♪ Estéreo (Aud.1)] y [♪ Estéreo (Aud.2)] no aparecen si solamente se ha grabado un flujo de audio en el disco.

■ CD

- [Destéreo]: sonido estéreo estándar.
- [♪ 1/I]: sonido del canal izquierdo (monoaural).
- [> 2/D]: sonido del canal derecho (monoaural).
- [♪ I+D]: el sonido de ambos canales, el izquierdo y el derecho, se emite desde cada altavoz individual.

Escucha de sonido de emisión multiplex

(DUAL MONO)

Podrá escuchar el sonido de emisión multiplex cuando el sistema reciba o reproduzca una señal de emisión multiplex Dolby Digital.

Nota

 Para recibir la señal Dolby Digital, debe conectar un televisor o cualquier otro componente a la toma TV (DIGITAL IN OPTICAL) con un cable digital óptico (páginas 14, 15). Si la toma HDMI IN del televisor es compatible con la función Audio Return Channel (páginas 14, 43), podrá recibir una señal Dolby Digital a través de un cable HDMI.

Pulse AUDIO varias veces hasta que aparezca la señal deseada en el visor del panel frontal.

- "MAIN": se emitirá el sonido del idioma principal.
- "SUB": se emitirá el sonido del idioma secundario.
- "MAIN/SUB": se emitirán mezclados los sonidos de ambos idiomas, el principal y el secundario.

Sintonizador

Cómo escuchar la radio

- Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.
- 2 Seleccione la emisora de radio.

Sintonización automática

Mantenga pulsado TUNING +/- hasta que se inicie la exploración automática. Aparece [Sintonización automática] en la pantalla del televisor. La exploración se detiene cuando el sistema sintoniza una emisora.

Para cancelar la sintonización automática, pulse cualquier botón que no sea \angle +/-.

Sintonización manual

Pulse TUNING +/- varias veces.

3 Para ajustar el volumen, pulse ∠ +/-.

Si el sonido de un programa de FM no es claro

Si el sonido de un programa de FM no es claro, seleccione la recepción monoaural. La recepción será de mejor calidad, aunque se perderá el efecto estéreo.

1 Pulse OPTIONS.

Aparece el menú de opciones en la pantalla del televisor.

- 2 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Modo FM] y, a continuación, pulse ⊕.
- 3 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Monoaural].
 - [Estéreo]: recepción estéreo.
 - [Monaural]: recepción monoaural.
- **4** Pulse \oplus .

El ajuste se ha realizado.

Conseio

 Es posible definir [Modo FM] para cada emisora memorizada separadamente.

Para apagar la radio

Pulse /(1).

Memorización de emisoras de radio

Puede memorizar hasta 20 emisoras. Antes de realizar la sintonización, asegúrese de reducir el volumen al mínimo.

- Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.
- 2 Mantenga pulsado TUNING +/- hasta que se inicie la exploración automática.

La exploración se detiene cuando el sistema sintoniza una emisora.

3 Pulse OPTIONS.

Aparece el menú de opciones en la pantalla del televisor.

- 4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Memoria preajustada] y, a continuación, pulse ⊕.
- Pulse ↑/↓ para seleccionar el número de memorización que desea y, a continuación, pulse ⊕.
- 6 Repita los pasos del 2 al 5 para almacenar más emisoras.

Para cambiar el número de memorización

Pulse PRESET +/- para seleccionar el número de memorización deseado y, a continuación, realice el procedimiento desde el paso 3.

Selección de la emisora memorizada

 Pulse FUNCTION varias veces hasta que aparezca "FM" en el visor del panel frontal.

Se sintonizará la última emisora recibida.

2 Pulse PRESET +/- varias veces para seleccionar la emisora memorizada.

El número de memorización y la frecuencia aparecen en la pantalla del televisor y en el visor del panel frontal.

Cada vez que pulse el botón, el sistema sintonizará una emisora memorizada.

Consejo

 Para seleccionar directamente el número de la emisora memorizada, pulse los botones numéricos.

Utilización del sistema de datos de radio (RDS)

(Solamente en los modelos europeos)

¿Qué es el sistema de datos de radio?

El sistema de datos de radio (RDS) es un servicio de emisión que permite a las emisoras de radio enviar información adicional junto con la señal normal del programa. Este sintonizador ofrece prácticas funciones RDS como, por ejemplo, la visualización del nombre de la emisora. El nombre de la emisora también aparece en la pantalla del televisor.

Recepción de emisiones RDS

Simplemente, seleccione una emisora de la banda FM.

Cuando se sintoniza una emisora que proporciona servicios RDS, su nombre* aparece en el visor del panel frontal.

* Si no se recibe ninguna emisión RDS, el nombre de la emisora no aparecerá en el visor del panel frontal.

Nota

- Es posible que RDS no funcione correctamente si la emisora sintonizada no transmite correctamente la señal RDS o si la intensidad de la señal es débil.
- No todas las emisoras de FM proporcionan el servicio RDS, ni todas ofrecen el mismo tipo de servicios.
 Si no está familiarizado con el sistema RDS, consulte con las emisoras de radio locales para obtener información detallada acerca de los servicios RDS de su localidad.

Consejo

- Mientras reciba una emisión RDS, cada vez que pulse DISPLAY, la pantalla del visor del panel frontal cambiará de la siguiente manera:
 Nombre de la emisora → Frecuencia → Número de memorización → Estado de decodificación* → Nombre de la emisora → ...
 - * Aparece cuando [Efecto de sonido] está ajustado en [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] o [DTS Neo:6 Music] (página 41).

Otras operaciones

Utilización de la función Control por HDMI para "BRAVIA" Sync

Esta función se encuentra disponible en televisores que dispongan de la función "BRAVIA" Sync.

Mediante la conexión de componentes Sony compatibles con la función Control por HDMI através de un cable HDMI, la operación se simplifica.

Nota

 Para utilizar la función "BRAVIA" Sync, encienda el sistema y todos los componentes que estén conectados a él tras conectarlos con un cable HDMI.

Control por HDMI (ajuste fácil)

Es posible ajustar automáticamente la función [Control por HDMI] del sistema si se habilita el ajuste correspondiente en el televisor. Si desea obtener más información acerca de la función Control por HDMI, consulte "[Configuración HDMI]" (página 43)

Apagado del sistema

Es posible apagar el sistema en sincronización con el televisor.

Nota

 El sistema no se apaga automáticamente mientras está reproduciendo música ni cuando está ajustado en la función "FM".

Reproducción mediante una pulsación

Cuando pulse — en el mando a distancia, el sistema y el televisor se encenderán y la entrada de este se ajustará en la entrada HDMI a la que esté conectado el sistema.

Control de audio del sistema

Puede simplificar el control de funcionamiento para escuchar el sonido procedente del televisor o de otros componentes.

La función Control de audio del sistema puede utilizarse del modo siguiente:

 Cuando se enciende el sistema, el sonido del televisor o de los otros componentes se puede emitir desde los altavoces del sistema.

- Si el sonido del televisor o de otros componentes se emite a través de los altavoces del sistema, es posible cambiar los altavoces en los que se emitirá el sonido del televisor si pulsa SPEAKERS TV ← AUDIO.
- Si el sonido procedente del televisor o de otros componentes se emite a través de los altavoces del sistema, podrá ajustar el volumen y desactivar el sonido del sistema mediante el control de funcionamiento del televisor.

Audio Return Channel

Puede disfrutar del sonido del televisor a través del sistema utilizando un cable HDMI. Para obtener más información acerca del ajuste, consulte "[Audio Return Channel]" (página 43).

Control de idioma

Si cambia el idioma de las indicaciones en pantalla del televisor, el idioma de las indicaciones en pantalla del sistema también cambiará cuando el sistema se desactive y vuelva a encenderse.

Control de routing

Cuando efectúe una reproducción con un solo toque en el componente conectado, el sistema se actualizará y establecerá la función del sistema en "HDMI1" o "HDMI2" (según el conector de entrada de HDMI que use) y la entrada del televisor se establecerá automáticamente en la entrada de HDMI a la que esté conectado el sistema.

Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes

[Calibrac. autom.]

La D.C.A.C. (Calibración automática de cine digital) le brinda la experiencia de sonido ideal mediante el ajuste automático de la configuración de la distancia, la ubicación y las características de los altavoces.

Nota

- Cuando se inicia [Calibrac. autom.], el sonido emite un sonido de prueba alto y no se puede bajar. Tenga en cuenta a los niños y los vecinos.
- Antes de ejecutar [Calibrac. autom.], asegúrese de que todos los altavoces estén conectados a la unidad.

Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- Pulse ←/→ para seleccionar [Configurar].
- 3 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes de audio] y, a continuación, pulse ⊕.
- Pulse ↑/↓ para seleccionar [Calibrac. autom.] y, a continuación, pulse ⊕.

Aparecerá la pantalla de confirmación de [Calibrac. autom.].

5 Conecte el micrófono de calibración al conector A.CAL MIC del panel posterior.

Configure el micrófono de calibración al nivel del oído utilizando un trípode, etc. (no incluido). La parte delantera de los altavoces debe quedar ante el micrófono de calibración, sin que haya ningún obstáculo entre ellos.

6 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Aceptar].

Para cancelar, seleccione [Cancelar].

7 Pulse 🕀 .

Se iniciará la [Calibrac. autom.]. El sistema configurará automáticamente los ajustes de los altavoces.

Manténgase silencioso durante la medición.

8 Confirme el resultado de [Calibrac. autom.].

La distancia y el nivel de cada altavoz aparecerá en la pantalla del televisor.

Nota

- Si la medición falla, ejecute las indicaciones del mensaje y reintente la [Calibrac. autom.].
- 9 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Aceptar] o [Cancelar] y, a continuación, pulse ⊕.
 - La medición es correcta.

Desconecte el micrófono de calibración y, a continuación, seleccione [Aceptar]. Se aplicará el resultado.

■ La medición no es correcta.

Siga las instrucciones del mensaje y, a continuación, seleccione [Aceptar] para reintentarlo.

Nota

 Mientras la [Calibrac. autom.] esté en curso, no utilice el sistema.

Ajustes de los altavoces

[Ajustes de los altavoces]

Para obtener el mejor sonido surround posible, ajuste la distancia de los altavoces desde su posición de escucha. A continuación, utilice el tono de prueba para ajustar el balance de los altavoces.

1 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- Pulse ←/→ para seleccionar [Configurar].
- 3 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes de audio] y, a continuación, pulse ⊕.
- **4** Pulse ↑/↓ para seleccionar [Ajustes de los altavoces] y, a continuación, pulse ⊕.

Aparece la pantalla [Ajustes de los altavoces].

Pulse ↑/↓ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse ⊕.

Compruebe los siguientes ajustes.

■ [Distancia]

Si mueve los altavoces, asegúrese de ajustar los parámetros de la distancia desde la posición de escucha hasta los altavoces.

Es posible ajustar los parámetros desde 0,0 a 7,0 metros.

[Delanteros Izq./Der.] <u>3,0 m</u>: permite ajustar la distancia de los altavoces frontales. [Centro] <u>3,0 m</u>: permite ajustar la distancia del altavoz central.

[Surround Izq./Der.] 3,0 m: permite ajustar la distancia de los altavoces surround. [Subwoofer] 3,0 m: permite ajustar la distancia del subwoofer.

■ [Nivel]

Puede ajustar el nivel de sonido de los altavoces. Es posible ajustar los parámetros de –6,0 dB a +6,0 dB. Asegúrese de ajustar [Prueba sonora] en [Sí] para facilitar el ajuste. [Delanteros Izq./Der.] <u>0,0 dB</u>: permite ajustar el nivel de los altavoces frontales.

[Centro] <u>0,0 dB</u>: permite ajustar el nivel del altavoz central.

[Surround Izq./Der.] <u>0,0 dB</u>: permite ajustar el nivel de los altavoces surround.

[Subwoofer] <u>0,0 dB</u>: permite ajustar el nivel del subwoofer.

■ [Reubicación]

puede corregir virtualmente la posición del altavoz para mejorar el efecto de surround.

[Sí]: puede oír el sonido desde una posición de altavoz reubicada virtualmente determinada por [Calibrac. autom.].

[No]: puede oír sonido desde la posición real del altavoz.

Nota

• Esta configuración se refleja después de efectuar la [Calibrac. autom.].

■ [Prueba sonora]

Los altavoces emiten una prueba sonora para ajustar la opción [Nivel].

[No]: los altavoces no emiten el tono de prueba. [Sí]: el tono de prueba se emite desde cada altavoz por orden mientras se ajusta el nivel. Si selecciona uno de los elementos de [Ajustes de los altavoces], los altavoces emitirán el tono de prueba por orden uno tras otro. Ajuste el nivel de sonido del modo indicado a continuación.

- Ajuste [Prueba sonora] en [Sí].
- 2 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Nivel] y, a continuación, pulse ⊕.
- Pulse ↑/↓ para seleccionar el tipo de altavoz deseado y, a continuación, pulse ⊕.
- Pulse ←/→ para seleccionar el altavoz izquierdo o el derecho y, a continuación pulse ↑/↓ para ajustar el nivel.
- 5 Pulse \oplus .
- 6 Repita los pasos del 3 al 5.
- 7 Pulse RETURN.

El sistema vuelve a la pantalla anterior.

- 8 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Prueba sonora] y, a continuación, pulse ⊕.
- 9 Pulse ↑/↓ para seleccionar [No] y, a continuación, pulse ⊕.

Nota

• Las señales de tonos de prueba no se emiten desde la toma HDMI (OUT).

Conseio

 Para ajustar el volumen de todos los altavoces al mismo tiempo, pulse

→ +/-.

Uso del temporizador de apagado

Puede definir que el sistema se apague cuando transcurra un tiempo ajustado previamente; de esta forma, podrá quedarse dormido escuchando música. El tiempo puede ajustarse en intervalos de 10 minutos.

Pulse SLEEP.

Cada vez que pulse SLEEP, la indicación de minutos (el tiempo restante) del visor del panel frontal cambiará en 10 minutos.

Cuando se ajusta el temporizador de apagado, el tiempo restante aparece cada 5 minutos. Cuando el tiempo restante es inferior a 2 minutos, "SLEEP" parpadea en el visor del panel frontal.

Para comprobar el tiempo restante

Pulse SLEEP una vez.

Para cambiar el tiempo restante

Pulse SLEEP varias veces para seleccionar el tiempo deseado.

Desactivación de los botones de la unidad

(Bloqueo para niños)

Es posible desactivar los botones de la unidad (excepto 1/0) para evitar operaciones indebidas como, por ejemplo, un mal uso por parte de los niños (función de bloqueo para niños).

Pulse ■ en la unidad durante más de 5 segundos.

"LOCKED" aparece en el visor del panel frontal. La función de bloqueo para niños se activa y los botones de la unidad se bloquean (puede utilizar el sistema mediante el mando a distancia). Para cancelar la operación, pulse ■ durante más

de 5 segundos de modo que "UNLOCK" aparezca en el visor del panel frontal.

Nota

 Si utiliza los botones de la unidad mientras la función de bloqueo para niños se encuentra activada,
 "LOCKED" parpadeará en el visor del panel frontal.

Control del televisor con el mando a distancia incluido

Si ajusta la señal del mando a distancia, podrá controlar el televisor con el mando a distancia incluido

Nota

 Al sustituir las pilas del mando a distancia, es posible que el número de código se reajuste en el valor predeterminado (SONY). Vuelva a ajustar el código adecuado.

Preparación del mando a distancia para controlar el televisor

Mantenga pulsado TV I/U mientras introduce el código del fabricante del televisor (consulte la tabla) mediante los botones numéricos. A continuación, suelte TV I/U.

Si el ajuste no se realiza correctamente, el código de registro actual no cambiará. Vuelva a introducir el código.

Códigos de televisores controlables

Si aparece más de un código, introdúzcalos uno tras otro hasta encontrar el que funciona con su televisor.

Fabricante	Código
SONY	01 (predeterminado)
LG	05
PANASONIC	06
PHILIPS	02, 03, 07
SAMSUNG	02, 08
TOSHIBA	04

Cambio del brillo del visor del panel frontal y del indicador de energía

Pulse DIMMER.

Cada vez que pulse DIMMER, se modificará el brillo del visor del panel frontal y del indicador de energía.

Ahorro de energía en el modo de espera

Compruebe que se hayan realizado los siguientes ajustes:

- [Control por HDMI] en [Configuración HDMI] está ajustado en [No] (página 43).
- [Modo Inicio rápido] está ajustado en [No] (página 43).

Exploración de sitios web

- **1** Prepare la exploración de Internet. Conecte el sistema a una red (página 17).
- 2 Pulse HOME.

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- 3 Pulse ←/→ para seleccionar ⊕ [Red].
- 4 Pulse ↑/↓ para seleccionar [Explorador de Internet] y, a continuación, pulse ⊕.

Aparecerá la pantalla [Explorador de Internet].

Nota

 Es posible que determinados sitios web no se muestren correctamente o no funcionen.

Cómo introducir una URL

Seleccione [Entrada URL] del menú de opciones.

Introduzca la URL mediante el teclado del software y, a continuación, seleccione [Introducir].

Cómo ajustar la página de inicio predeterminada

Mientras se muestra la página que desea ajustar, seleccione [Aj.como página inicio] en el menú de opciones.

Cómo volver a la página anterior

Seleccione [Página anterior] en el menú de opciones.


Si la página anterior no aparece incluso si selecciona [Página anterior], seleccione [Lista de ventanas] en el menú de opciones y seleccione en la lista la página a la que desea volver.

Cómo salir del Explorador de Internet

Pulse HOME.

Pantalla Explorador de Internet

Pulse DISPLAY para consultar la información de un sitio web. La información que aparece varía en función del estado de la página y del sitio web.

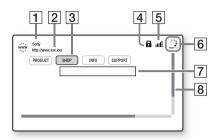

- 1 Título de la página
- 2 Dirección de la página
- 3 Cursor Desplácelo pulsando ←/↑/↓/→. Coloque el cursor en el vínculo que desee visualizar y, a continuación, pulse ⊕. El sitio web vinculado se visualizará
- [4] Icono SSL Aparece cuando la URL vinculada está protegida.
- [5] Indicador de la intensidad de señal Aparece cuando el sistema se conecta a una red inalámbrica.
- [6] Icono Barra de progreso/Cargando Aparece cuando se lee la página, o durante la descarga o la transferencia de archivos.
- [7] Campo de introducción de texto Pulse ⊕ y, a continuación, seleccione [Entrar] en el menú de opciones para abrir el teclado del software.
- Barra de desplazamiento
 Pulse ←/↑/→/→ para mover la visualización de
 la página hacia la izquierda, hacia arriba, hacia
 abajo o hacia la derecha.

Opciones disponibles

Si pulsa OPTIONS, encontrará varios ajustes y operaciones disponibles.

Los elementos disponibles varían en función de la situación.

Elementos	Descripción
[Config.explorador]	Permite visualizar los ajustes del Explorador de Internet. • [Zoom]: permite aumentar o reducir el tamaño de los contenidos visualizados. • [Conf.JavaScript]: permite establecer si se activa o se desactiva JavaScript. • [Conf.Cookie]: permite establecer si se aceptan o no las cookies del navegador. • [Visual.alarma SSL]: permite establecer si se activa o se desactiva la SSL.
[Entrar]	Muestra el teclado del software para introducir caracteres mientras navega por un sitio web.
[Pausa]	Mueve el cursor a la siguiente línea en el campo de introducción de texto.
[Eliminar]	Elimina un carácter situado a la izquierda del cursor durante la introducción de texto.
[Lista de ventanas]	Muestra una lista de todos los sitios web que están abiertos en ese momento. Permite volver a un sitio web mostrado anteriormente seleccionando la ventana.
[Lista de marcadores]	Muestra la lista de marcadores.
[Entrada URL]	Permite introducir una URL cuando se muestra el teclado del software.
[Página anterior]	Permite desplazarse hasta una página mostrada anteriormente.
[Página siguiente]	Permite desplazarse hasta la página siguiente de la que se ha mostrado anteriormente.

Elementos	Descripción
[Cancelar la carga]	Detiene la carga de una página.
[Volver a cargar]	Permite volver a cargar la misma página.
[Añadir a marcador]	Permite añadir el sitio web mostrado en ese momento a la lista de marcadores.
[Aj.como página inicio]	Permite establecer el sitio web mostrado en ese momento como página de inicio predeterminada.
[Abr.en otra ventana]	Permite abrir un vínculo en una ventana nueva.
[Codif. de caracteres]	Permite establecer el código de caracteres.
[Visualizar certificado]	Muestra los certificados de servidor que envían las páginas compatibles con SSL.

Opciones y ajustes

Uso de la pantalla de ajustes

Es posible efectuar varios ajustes de elementos, como imágenes y sonido.

Los ajustes predeterminados aparecen subravados.

Nota

• Los ajustes de reproducción almacenados en el disco tendrán prioridad sobre los ajustes de la pantalla de ajustes. Además, es posible que no funcionen todas las funciones descritas.

Pulse HOME.

Icono

Aparece el menú principal en la pantalla del televisor.

- Pulse ←/→ para seleccionar === [Configurar].
- Pulse ↑/↓ para seleccionar el icono de la categoría de configuración que desea cambiar y, a continuación, pulse (+).

Puede configurar las siguientes opciones.

Explicación

13	[Actualizar red] (página 39) Actualiza el software del sistema.
	[Ajustes de pantalla] (página 40) Realiza ajustes de pantalla según el tipo de tomas de conexión.
P (1)	[Ajustes de audio] (página 41) Realiza ajustes de audio según el tipo de tomas de conexión.
P	[Ajustes de visionado para BD/ DVD] (página 42) Realiza ajustes detallados para la reproducción de BD/DVD.
	[Ajustes de reproducción prohibida] (página 42) Realiza ajustes detallados para la

función Reproducción

[Ajustes de música] (página 43) Realiza ajustes detallados para la reproducción de Super

prohibida.

Audio CD.

lcono	Explicación
E	[Ajustes del sistema] (página 43) Realiza ajustes relacionados con el sistema.
P	[Ajustes de entrada externa] (página 44) Establece el ajuste de Omitir entrada de todas las entradas externas.
	[Configuración de red] (página 44) Realiza ajustes detallados de la red y de Internet.
1-2-3	[Configuración fácil] (página 45) Vuelve a ejecutar Configuración fácil para realizar ajustes básicos
••	[Restaurar] (página 45) Restablece el sistema a los valores predeterminados en fábrica.



[Actualizar red]

Para obtener información acerca de las funciones de actualización, consulte el siguiente sitio web:

Para los clientes de Europa y Rusia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Para los clientes de otros países o regiones: http://www.sony-asia.com/section/support

Durante una actualización de software. "UPDATING" aparecerá en el visor del panel frontal. Una vez finalizada la actualización, la unidad principal se apagará automáticamente. Espere a que finalice la actualización del software; no encienda, apague o utilice la unidad principal, ni utilice el televisor.

🚡 [Ajustes de pantalla]

■ [Ajuste de salida 3D]

[Auto]: por lo general, seleccione esta opción. [No]: seleccione esta opción para visualizar todos los contenidos en 2D.

Nota

• Los vídeos en 3D de los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) se emiten independientemente de esta configuración.

■ [Ajus. tamaño pantalla TV para 3D]

Permite ajustar el tamaño de la pantalla del televisor compatible con 3D.

Nota

 Esta configuración no se aplica a los vídeos en 3D de los conectores HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).

■ [Tipo de televisor]

[16:9]: seleccione esta opción cuando realice la conexión a un televisor de pantalla panorámica o con función de modo panorámico.
[4:3]: seleccione esta opción si realiza la conexión a un televisor de formato 4:3 sin función de modo panorámico.

■ [Formato de pantalla]

[Completo]: seleccione esta opción cuando realice la conexión a un televisor con función de modo panorámico. Muestra una imagen de formato 4:3 con relación de anchura/altura 16:9, incluso en un televisor de pantalla panorámica. [Normal]: cambia el tamaño de imagen para ajustarlo al tamaño de la pantalla con la relación de anchura/altura de la imagen original.

■ [Relación de aspecto de DVD]

[Letter Box]: muestra una imagen panorámica con franjas negras en las partes superior e inferior.



[Pan Scan]: muestra una imagen que ocupa toda la altura de la pantalla con los lados recortados.



■ [Modo conversión cine]

[Auto]: por lo general, seleccione esta opción. La unidad detecta automáticamente si el material es de vídeo o de película, y cambia al método de conversión adecuado.
[Vídeo]: siempre se selecciona el método de conversión adecuado para el material de vídeo, independientemente del tipo de material.

■ [Formato de vídeo de salida]

[HDMI]: por lo general, seleccione [Auto]. Seleccione [Resolución original] para emitir la resolución grabada en el disco. (cuando la resolución es menor que la resolución SD, se aumenta a escala hasta la resolución SD). [Vídeo]: ajusta automáticamente la resolución más baja.

■ [Salida BD-ROM 24p]

[Auto]: solamente se emiten señales de vídeo de 1920 × 1080p/24 Hz cuando se realiza la conexión a un televisor compatible con 1080/24p mediante la toma HDMI (OUT). [Sí]: seleccione esta opción si su televisor es compatible con las señales de vídeo de 1080/24p. [No]: seleccione esta opción si su televisor no es compatible con las señales de vídeo de 1080/24p.

■ [Salida DVD-ROM 24p]

[Auto]: solamente se emiten señales de vídeo de 1920×1080 p/24 Hz cuando se realiza la conexión a un televisor compatible con 1080/24p mediante la toma HDMI (OUT). [No]: seleccione esta opción si su televisor no es compatible con las señales de vídeo de 1080/24p.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: el tipo de dispositivo externo se detecta automáticamente y cambia al ajuste de color correspondiente.

[YCbCr (4:2:2)]: permite emitir señales de vídeo YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: permite emitir señales de vídeo YCbCr 4:4:4.

[RGB]: seleccione esta opción si realiza la conexión a un dispositivo con una toma DVI compatible con HDCP.

■ [Salida color profundo HDMI]

[Auto]: por lo general, seleccione esta opción. [16 bits], [12 bits], [10 bits]: emite señales de vídeo de 16 bits, 12 bits o 10 bits cuando el televisor conectado es compatible con Deep Colour.

[No]: seleccione esta opción si la imagen aparece inestable o los colores parecen poco naturales.

■ [SBM] (Super Bit Mapping)

[Sí]: suaviza la gradación de la salida de las señales de vídeo del conector HDMI (OUT). [No]: seleccione esta opción si las señales de vídeo se ven distorsionadas o el color no es natural.

■ [Modo Pausa] (solamente BD/DVD VIDEO/ DVD-R/DVD-RW)

[Auto]: la imagen se emite estable, incluidos los motivos con movimiento dinámico. Por lo general, seleccione esta posición.

[Fotograma]: la imagen se emite con alta resolución, incluidos los motivos sin movimiento dinámico.



■ [Ajuste de MIX audio BD]

[Sí]: se emite el audio obtenido de la mezcla del audio interactivo y el audio secundario con el audio principal.

[No]: se emite solamente el audio principal.

■ [Audio DRC]

Es posible comprimir el rango dinámico de la pista de sonido.

[Auto]: permite realizar la reproducción con el rango dinámico especificado en el disco (solamente BD-ROM).

[Sí]: el sistema reproduce la pista de sonido con el tipo de rango dinámico diseñado por el ingeniero de grabación.

[No]: no se realiza la compresión del rango dinámico.

■ [Atenuar - AUDIO]

Es posible que se produzca distorsión al escuchar el sonido de un componente conectado a las tomas AUDIO (AUDIO IN L/R. Para evitarla, reduzca el nivel de entrada de la unidad.

[Sí]: permite atenuar el nivel de entrada. El nivel de salida se reducirá en esta opción.
[No]: se utiliza el nivel de entrada normal.

■ [Salida audio]

Puede seleccionar el método de salida donde se emite la señal de audio.

[Altavoz]: el sonido multicanal se emite a través de los altavoces del sistema solamente. [Altavoz + HDMI]: el sonido multicanal se

[Altavoz + HDMI]: el sonido multicanal se emite desde de los altavoces del sistema y las señales PCM lineales de 2 canales se emiten desde la toma HDMI (OUT).

[HDMI]: solamente emite sonido a través de la toma HDMI (OUT). El formato de sonido depende del componente conectado.

Nota

- Si la función [Control por HDMI] está ajustada en [Sí] (página 43), [Salida audio] se ajusta en [Altavoz + HDMI] automáticamente, y este ajuste no se puede cambiar.
- Las señales de audio no se emiten desde la toma HDMI (OUT) cuando la opción [Salida audio] está establecida en [Altavoz + HDMI] y [Modo Entrada audio HDMI1] (página 43) está establecida en [TV]. (Solamente en los modelos europeos).
- Cuando [Salida audio] está establecida en [HDMI], el formato de la señal de salida para la función "TV" es PCM lineal de 2 canales.

■ [Efecto de sonido]

Es posible activar o desactivar los efectos de sonido del sistema (ajuste SOUND MODE (página 20)).

Para una fuente de 2 canales, puede seleccionar [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] o [DTS Neo:6 Music] para simular el sonido surround.

[Sound Mode activado]: activa el efecto surround del modo de sonido (página 20). El límite superior de la frecuencia de muestreo está ajustado en 48 kHz.

[Dolby Pro Logic]: el sistema simula el sonido surround de las fuentes de 2 canales y lo emite a través de todos los altavoces de 5.1 canales (decodificación Dolby Pro Logic).

[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
El sistema simula el sonido surround de las fuentes de 2 canales y produce el sonido de 6.1 canales (decodificación del modo DTS Neo:6 Cinema/DTS Neo:6 Music).

[No]: se desactivan los efectos de sonido.
Permite escuchar el sonido tal y como está grabado.

■ [Ajustes de los altavoces]

Para obtener el mejor sonido surround posible, ajuste los altavoces. Para obtener más información, consulte "Ajustes de los altavoces" (página 34).

■ [Calibrac. autom.]

Puede calibrar automáticamente los ajustes adecuados. Para obtener más información, consulte "Calibración automática de los ajustes de los altavoces pertinentes" (página 33).

[Ajustes de visionado para BD/DVD]

■ [Idioma del menú de BD/DVD]

Es posible seleccionar el idioma predeterminado del menú de los discos BD-ROM o DVD VIDEO.

Si selecciona [Selec. código idioma], aparece la pantalla de introducción del código de idioma. Introduzca el código de su idioma que encontrará en la "Lista de códigos de idiomas" (página 56).

■ [Idioma del Audio]

Es posible seleccionar el idioma predeterminado de las pistas de los discos BD-ROM o DVD VIDEO.

Si selecciona [Original], se seleccionará el idioma que tenga prioridad en el disco. Si selecciona [Selec. código idioma], aparece la pantalla de introducción del código de idioma. Introduzca el código de su idioma que encontrará en la "Lista de códigos de idiomas" (página 56).

■ [Idioma del Subtítulo]

Es posible seleccionar el idioma predeterminado de los subtítulos de los discos BD-ROM o DVD VIDEO.

Si selecciona [Selec. código idioma], aparece la pantalla de introducción del código de idioma. Introduzca el código de su idioma que encontrará en la "Lista de códigos de idiomas" (página 56).

■ [Capa a repr. de disco BD híbrido]

[BD]: permite reproducir la capa de BD. [DVD/CD]: permite reproducir las capas de DVD o CD.

■ [Conexión a Internet de BD]

[Permitir]: por lo general, seleccione esta opción.

[No permitir]: permite prohibir la conexión a Internet.

门 [Ajustes de reproducción prohibida]

■ [Contraseña]

Permite ajustar o cambiar la contraseña de la función Reproducción prohibida. La contraseña permite restringir la reproducción de discos BD-ROM, DVD VIDEO, o de vídeos de Internet. Si es necesario, puede diferenciar los niveles de restricción para discos BD-ROM y DVD VIDEO.

■ [Código región de Repr. prohibida]

Es posible limitar la reproducción de determinados discos BD-ROM o DVD VIDEO según la zona geográfica. Las escenas podrán bloquearse o sustituirse por otras. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la contraseña de cuatro dígitos.

■ [Reproducción prohibida BD]/ [Reproducción prohibida DVD]/[Control parental de vídeo Internet]

Al ajustar la Reproducción prohibida, las escenas podrán bloquearse o sustituirse por otras. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla e introduzca la contraseña de cuatro dígitos.

■ [Vídeo Internet sin clasificación]

[Permitir]: permite la reproducción de vídeos de Internet sin clasificación.

[Bloquear]: bloquea la reproducción de vídeos de Internet sin clasificación.



[Ajustes de música]

■ [Capa a repr. de Super Audio CD]

[Super Audio CD]: permite reproducir la capa de Super Audio CD.

[CD]: permite reproducir la capa de CD.

■ [Canales a repr. del Super Audio CD]

[DSD 2ch]: permite reproducir el área de 2 canales.

[DSD Multi]: permite reproducir el área multicanal.



■ [Idioma de OSD]

Es posible seleccionar el idioma de las indicaciones en pantalla del sistema.

■ [lluminación/Visualización]

Puede seleccionar el estado de los botones de tacto suave (página 9) y la pantalla del panel frontal (página 10).

[Sí]: los botones de tacto suave y la pantalla del panel frontal permanecen iluminados. [Auto]: los botones de tacto suave y la pantalla del panel frontal se desactivan cuando no funciona el sistema.

■ [Configuración HDMI]

[Control por HDMI]

<u>[Sí]</u>: activada. Puede manejar mutuamente los componentes que se encuentren conectados mediante un cable HDMI.

[No]: desactivada.

[Audio Return Channel]

Esta función está disponible cuando conecta el sistema a la toma HDMI IN de un televisor que sea compatible con la función Audio Return Channel.

[Auto]: el sistema puede recibir la señal de audio digital del televisor automáticamente a través del cable HDMI.

[No]: desactivada.

Nota

• Esta función solamente está disponible cuando el [Control por HDMI] está ajustado en [Sí].

[Modo Entrada audio HDMI1] (solamente en los modelos europeos)

Puede seleccionar la entrada de audio del componente que está conectado al conector HDMI (IN 1).

[HDMI1]: el sonido del componente que está conectado al conector HDMI (IN 1) entra desde el conector HDMI (IN 1).

[TV]: el sonido del componente que está conectado al conector HDMI (IN 1) entra desde el conector TV (DIGITAL IN OPTICAL).

■ [Modo Inicio rápido]

[Sí]: permite reducir el tiempo de arranque desde el modo de espera. Permite utilizar el sistema rápidamente después de encenderlo. [No]: ajuste predeterminado.

■ [Unidad de ahorro de energía]

[Sí]: reduce el consumo de energía cuando el nivel de volumen es bajo.

[No]: estado normal. El sistema puede emitir volumen del sonido.

■ [Auto standby]

[Sí]: se activa la función [Auto standby]. Cuando el sistema no se utiliza durante un período de tiempo de unos 30 minutos, entra en modo de espera automáticamente.

[No]: desactiva la función.

■ [Visualización auto]

[Sí]: muestra información automáticamente en la pantalla al cambiar la visualización de títulos, modos de imagen, señales de audio, etc. [No]: solamente se muestra la información al pulsar DISPLAY.

■ [Protector de pantalla]

[Sí]: se activa la función del protector de pantalla.

[No]: desactivada.

■ [Notif. de actualización de software]

[Sí]: el sistema se ajusta para informar acerca de nuevas versiones de software (página 39). [No]: desactivada.

■ [Ajustes de Gracenote]

[Auto]: permite descargar la información del disco automáticamente cuando se detiene su reproducción. Para descargarla, es necesario que el sistema esté conectado a la red.

[Manual]: permite descargar la información del disco cuando se selecciona [Búsqueda de vídeo] o [Búsqueda de música].

■ [Información del sistema]

Permite visualizar la información acerca de la versión del software del sistema y la dirección MAC.

■ [Información sobre la Licencia del Software]

Permite visualizar la información sobre la licencia del software

[Ajustes de entrada externa]

El ajuste de omisión es una función de gran utilidad, ya que permite omitir las entradas no utilizadas al seleccionar una función.

■ [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]

[No Omitir]: el sistema no omite la función seleccionada al seleccionar la función pulsando FUNCTION.

[Omitir]: el sistema omite la función seleccionada al seleccionar la función pulsando FUNCTION.

(Configuración de red

■ [Ajustes de Internet]

Antes de realizar la configuración, conecte el sistema a la red. Para obtener más información, consulte "Paso 3: Preparación para la conexión a la red" (página 17).

[Configuración por cable]: seleccione esta opción si realiza la conexión a un router de banda ancha mediante un cable LAN. [Configuración inalámbrica(incorp.)]: seleccione esta opción si utiliza una LAN inalámbrica incorporada en el sistema para las conexiones de red inalámbricas.

[Ver estado de la red]: muestra el estado actual de la red

Conseio

 Para obtener más información, consulte el siguiente sitio web y las preguntas frecuentes:

Para los clientes de Europa y Rusia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Para los clientes de otros países o regiones: http://www.sony-asia.com/section/support

■ [Diagnósticos de conexión de red]

Puede ejecutar el diagnóstico de red para comprobar si la conexión de red se ha realizado correctamente.

■ [Ajustes de servidor de conexión]

Permite establecer si se visualiza o no el servidor DLNA conectado

■ [Configuración de Renderer]

[Autorización de acceso automática]: permite ajustar si se habilita o no el acceso automático desde los controladores DLNA que se acaben de detectar.

[Selección inteligente]: permite que un controlador Sony DLNA encuentre el sistema para que funcione como componente de destino mediante el uso de los rayos infrarrojos. Puede activar o desactivar esta función.

[Nombre de Renderer]: permite visualizar el nombre del sistema tal como aparece en la lista de otros dispositivos DLNA en la red.

■ [Control de acceso de Renderer]

Permite ajustar si desea o no aceptar comandos desde los controladores DLNA.

■ [Inicio automático PARTY]

[Sí]: permite iniciar una PARTY o unirse a una PARTY existente cuando lo solicita un dispositivo habilitado para red que sea compatible con la función PARTY STREAMING. [No]: desactivada.

■ [Registro de dispositivo Media Remote]

Registra un dispositivo "Media Remote".

■ [Dispositivos Media Remote registrados]

Muestra una lista de los dispositivos "Media remote" registrados.

■ [Inicio Remoto]

[Sí]: permite activar el sistema desde el dispositivo "Media Remote".[No]: permite desactivar.

[Configuración fácil]

■ [Configuración de inicio fácil]

Ejecuta [Configuración de inicio fácil] para realizar ajustes básicos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

■ [Ajuste de red fácil]

Ejecuta [Ajuste de red fácil] para realizar los ajustes de red básicos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

! [Restaurar]

■ [Restaurar a los valores predeterminados en fábrica]

Puede restablecer los ajustes del sistema a sus valores predeterminados en fábrica seleccionando el grupo de ajustes. Todos los ajustes del grupo se restablecerán.

■ [Inicializar información personal]

Puede eliminar la información personal almacenada en el sistema.

Información complementaria

Precauciones

Seguridad

- Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no coloque objetos que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones, encima del sistema, ni coloque el sistema cerca del agua, como una bañera o una ducha. Si se introduce alguna sustancia sólida o líquida en el sistema, desenchúfelo y haga que lo revise un técnico especializado antes de volver a utilizarlo.
- No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. Si lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica.

Fuentes de alimentación

 Desenchufe la unidad de la toma de corriente si no va a utilizarla durante un largo período de tiempo. Para desconectar el cable, tire de la clavija, nunca del cable.

Ubicación

- Instale el sistema en un lugar con ventilación adecuada para evitar el recalentamiento interno.
- La unidad se calienta si se utiliza con volúmenes de sonido elevados durante mucho tiempo, lo que no constituye un fallo de funcionamiento. Sin embargo, debe evitar el contacto con ella. No coloque el sistema en un espacio reducido sin ventilación, ya que podría sobrecalentarse.
- No coloque objetos sobre el sistema que bloqueen las ranuras de ventilación. El sistema está equipado con un amplificador de alta potencia. Puede sobrecalentarse y presentar fallos de funcionamiento si se bloquean las ranuras de ventilación.
- No coloque el sistema sobre superficies (alfombras, mantas o similares) ni cerca de materiales (cortinas, tapices) que puedan bloquear las ranuras de ventilación.
- No instale el sistema en un espacio reducido, como una estantería o similar.
- No instale el sistema cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, al polvo excesivo, a vibraciones mecánicas o a golpes.
- No instale el sistema en posición inclinada, ya que está diseñado para funcionar solamente en posición horizontal.
- Mantenga el sistema y los discos alejados de componentes provistos de imanes potentes, como hornos microondas o altavoces de gran tamaño.

- No coloque objetos pesados sobre el sistema.
- No coloque objetos metálicos delante del panel frontal, ya que podrían limitar la recepción de las ondas de radio.
- No coloque el sistema en un lugar donde se utilicen equipos médicos, ya que podría provocar que no funcionasen correctamente.
- Si utiliza un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte a su médico o al fabricante de dicho dispositivo antes de utilizar la función
 LAN inalámbrica.

Utilización

- Si traslada el sistema directamente de un lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, es posible que el sistema no funcione correctamente. En ese caso, extraiga el disco y deje el sistema encendido durante una media hora hasta que la humedad se evapore.
- Si va a mover el sistema, extraiga cualquier disco que pueda estar insertado para evitar que se dañe.
- Si se introduce algún objeto en la unidad, desenchúfela y haga que la revise un técnico especializado antes de volver a utilizarla.

Ajuste del volumen

 No aumente el volumen mientras escucha una sección con entradas de nivel muy bajo o sin señales de audio. Si lo hace, los altavoces podrían dañarse al reproducirse repentinamente una sección de volumen muy alto.

Limpieza

 Limpie el exterior, el panel y los controles con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice estropajos abrasivos, detergente en polvo ni disolventes, como alcohol o bencina.
 Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relacionado con el sistema, póngase en contacto con el distribuidor Sony más cercano.

Limpieza de los discos, limpiadores de discos y lentes

 No utilice discos limpiadores ni limpiadores de discos o lentes (tanto aerosoles como líquidos), ya que podrían provocar un fallo de funcionamiento del aparato.

Sustitución de componentes

 En el caso de que se realice una reparación en el sistema, es posible que el servicio técnico se quede con los componentes reparados para reutilizarlos o reciclarlos.

Color del televisor

 Si los altavoces producen irregularidad de color en la pantalla del televisor, apáguelo y vuelva a encenderlo después de 15 o 30 minutos. Si la irregularidad persiste, aleje los altavoces del televisor.

AVISO IMPORTANTE

Precaución: Este sistema es capaz de mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla que, si permanecen durante mucho tiempo, podrían dañar la pantalla permanentemente. Los televisores de proyección son especialmente susceptibles a estas situaciones.

Transporte del sistema

 Antes de mover el sistema, asegúrese de que no haya ningún disco insertado y desconecte los cables de alimentación de la toma de corriente.

Notas sobre los discos

Manejo de los discos

- Para mantener limpio el disco, tómelo por los bordes. No toque la superficie.
- No pegue papeles ni cinta adhesiva en el disco.





- No exponga los discos a la luz solar directa ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deje en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de la temperatura en su interior.
- Después de la reproducción, guarde el disco en su caja.

Limpieza

 Antes de iniciar la reproducción, limpie el disco con un paño de limpieza.
 Hágalo desde el centro hacia los bordes.



 No utilice disolventes, como bencina, diluyente, limpiadores disponibles en el mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo.

Este sistema solamente puede reproducir discos circulares estándares. El uso de otro tipo de discos (p. ej., con forma de tarjeta, corazón o estrella) puede provocar fallos defuncionamiento.

No utilice un disco que tenga fijado un accesorio disponible en el mercado como, por ejemplo, una etiqueta o un anillo.

Solución de problemas

Si le surge cualquiera de las siguientes dificultades mientras emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas para resolverla antes de solicitar asistencia técnica. Si el problema persiste, consulte al distribuidor Sony más próximo.

Tenga en cuenta que el personal técnico puede quedarse con los componentes que hayan sido sustituidos durante la reparación.

Generales

La unidad no se enciende.

→ Compruebe que el cable de alimentación esté conectado firmemente.

El mando a distancia no funciona.

- → El mando a distancia y la unidad están demasiado alejados.
- → Las pilas del mando a distancia disponen de poca energía.

El disco no se expulsa y no se puede extraer, incluso después de pulsar ▲.

- → Pruebe lo siguiente:

 - ② Extraiga el disco.
 - ③ Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.

El sistema no funciona correctamente.

→ Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.

Mensajes

[Se ha encontrado una nueva versión del software en Internet. Realizar la actualización bajo "Actualizar red".] aparece en la pantalla del televisor.

→ Consulte [Actualizar red] (página 39) para actualizar el sistema a una nueva versión del software.

Aparecen "PROTECT" y "PUSH PWR" de forma alterna en el visor del panel frontal.

- → Pulse I/() para apagar el sistema y compruebe los siguientes elementos cuando desaparezca "STANDBY".
 - ¿Se ha producido un cortocircuito en los cables de altavoz + y -?
 - ¿Está utilizando únicamente los altavoces especificados?
 - ¿Hay algún objeto que bloquee los orificios de ventilación del sistema?
 - Una vez comprobados los puntos anteriores y solucionado el problema, encienda el sistema. Si no puede encontrar la causa del problema después de comprobar las opciones anteriores, póngase en contacto con el distribuidor Sony más próximo.

"LOCKED" aparece en el visor del panel frontal.

→ Desactive la función de bloqueo para niños (página 36).

"DEMO. LOCK" aparece en el visor del panel frontal.

→ Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony más cercano.

"Exxxx" aparece en el visor del panel frontal.

→ Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony más cercano e indíquele el código de error.

Aparece <u></u> sin ningún otro mensaje en toda la pantalla del televisor.

→ Póngase en contacto con el distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony más cercano.

Imagen

La imagen no aparece.

 Compruebe el método de salida del sistema (página 14).

No aparece ninguna imagen cuando se conecta un cable HDMI.

→ La unidad está conectada a un dispositivo de entrada que no es compatible con HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (no se ilumina "HDMI" en el panel frontal) (página 14).

Las imágenes en 3D del conector HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2) no aparecen en la pantalla del televisor.

→ Según el componente (televisor o de vídeo), es posible que no aparezcan las imágenes en 3D.

No aparece ninguna imagen si la resolución de salida de vídeo seleccionada en [Formato de vídeo de salida] es incorrecta.

→ Mantenga pulsado ➤ y VOL – en la unidad durante más de 5 segundospara restablecer la resolución de salida de vídeo al nivel más bajo.

El área oscura de la imagen es demasiado oscura o el área clara es demasiado clara o tiene un aspecto poco natural.

→ Ajuste [Modo Calidad imagen] en [Estándar] (ajuste predeterminado) (página 27).

La imagen no se emite correctamente.

- → Compruebe los ajustes de [Formato de vídeo de salida] en [Ajustes de pantalla] (página 40).
- → Si las señales analógicas y digitales se emiten simultáneamente, ajuste [Salida BD-ROM 24p] o [Salida DVD-ROM 24p] en los [Ajustes de pantalla] en [No] (página 40).
- → Para los BD-ROM, compruebe los ajustes de [Salida BD-ROM 24p] en [Ajustes de pantalla] (página 40).

Se produce ruido de la imagen.

- → Limpie el disco.
- → Si las imágenes que se emiten a través del sistema pasan a través del vídeo para llegar al televisor, la señal de protección contra copia que se aplica en algunos programas de BD/DVD podría afectar a la calidad de imagen. Si sigue experimentando problemas, incluso después de conectar la unidad directamente al televisor, intente conectarla a otras tomas de entrada.

Las imágenes no se visualizan en toda la pantalla del televisor.

- → Compruebe el ajuste de [Tipo de televisor] en [Ajustes de pantalla] (página 40).
- → La relación de anchura/altura del disco es fija.

El color de la pantalla del televisor es irregular.

→ Si utiliza los altavoces con un televisor o proyector de tubo de rayos catódicos, instale los altavoces a un mínimo de 0,3 metros del televisor.

- → Si la irregularidad de color persiste, apague el televisor y enciéndalo después de 15 o 30 minutos.
- → Asegúrese de que no haya ningún objeto magnético (cierre magnético del soporte del televisor, aparato médico, juguete, etc.) cerca de los altavoces.

No aparece ninguna imagen tras reproducir un archivo de vídeo o fotografía en el iPod/iPhone. (Solamente en los modelos de Europa y Australia.)

→ Seleccione la entrada del televisor para este sistema.

Sonido

No se oye el sonido.

- → Los cables de los altavoces no están firmemente conectados.
- → Compruebe los ajustes de los altavoces (página 34).

No se emite el sonido Super Audio CD de un componente conectado al conector HDMI (IN 1) o HDMI (IN 2).

→ HDMI (IN 1) y HDMI (IN 2) no aceptan un formato de audio que contenga protección contra copias. Conecte la salida audio analógica del componente a los conectores AUDIO (AUDIO IN L/R) de la unidad.

No hay sonido procedente del televisor a través del conector HDMI (OUT) cuando se utiliza la función Audio Return Channel.

- → Ajuste la opción [Control por HDMI] de [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [Sí] (página 43). Asimismo, ajuste la opción [Audio Return Channel] de [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [Auto] (página 43).
- → Asegúrese de que el televisor sea compatible con la función Audio Return Channel.
- → Asegúrese de que un cable HDMI esté conectado a una toma del televisor que sea compatible con la función Audio Return Channel

El sistema no puede emitir el sonido de los programas de televisión correctamente cuando está conectado a un decodificador.

- → Ajuste la opción [Audio Return Channel] de [Configuración HDMI] de [Ajustes del sistema] en [No] (página 43).
- → Compruebe las conexiones (página 15).

Se oye un ruido o zumbido intenso.

- → Aleje el televisor de los componentes de audio.
- → Limpie el disco.

El sonido pierde su efecto estéreo cuando se reproduce un CD.

→ Pulse AUDIO para seleccionar el sonido estéreo (página 30).

El sonido se oye solamente por el altavoz central.

→ En algunos discos, es posible que el sonido solamente se emita a través del altavoz central.

No se oye el sonido o se oye con un nivel muy bajo a través de los altavoces surround.

- → Compruebe las conexiones y los ajustes de los altavoces (páginas 13 y 34).
- → Compruebe el ajuste del modo de sonido (página 20).
- → En función de la fuente, es posible que el efecto de los altavoces surround sea menos apreciable.
- → Se está reproduciendo una fuente de 2 canales.

Se produce distorsión en el sonido de un componente conectado.

→ Ajuste [Atenuar - AUDIO] para reducir el nivel de entrada del componente conectado (página 41).

Sintonizador

No es posible sintonizar emisoras de radio.

- → Compruebe que la antena esté firmemente conectada. Ajuste la antena o conecte una exterior si es necesario.
- → La intensidad de señal de las emisoras es demasiado débil (al utilizar la sintonización automática). Utilice la sintonización manual.

Reproducción

El disco no se reproduce.

- → El código de región del BD/DVD no coincide con el del sistema.
- → Se ha condensado humedad en el interior de la unidad que podría dañar las lentes. Extraiga el disco y deje la unidad encendida durante media hora aproximadamente.
- → El sistema no puede reproducir un disco grabado que no se haya finalizado correctamente (página 52).

Los nombres de archivo no se muestran correctamente.

- → El sistema solamente puede mostrar formatos con caracteres que cumplan con la norma ISO 8859-1. Es posible que otros formatos de caracteres se muestren de manera diferente.
- → En función del software de grabación utilizado, es posible que los caracteres introducidos se muestren de manera diferente.

El disco no comienza a reproducirse desde el principio.

→ Se ha seleccionado el modo de reanudación de reproducción. Pulse OPTIONS y seleccione [Repr. desde inicio] y, a continuación, pulse ⊕.

La reproducción no se inicia desde el punto de reanudación en que se detuvo la última vez.

- → En función del disco, es posible que el punto de reanudación se elimine de la memoria en los siguientes casos:
 - Cuando abre la bandeja de discos.
 - Cuando se desconecta el dispositivo USB.
 - Cuando se reproduce un contenido distinto.
 - Cuando se apaga la unidad.

No es posible cambiar el idioma de la pista de audio o los subtítulos, o los ángulos.

- → Intente utilizar el menú del disco BD o DVD.
- → No se han grabado pistas o subtítulos multilingües, o varios ángulos en el BD o el DVD que se está reproduciendo.

No se puede reproducir el contenido adicional u otros datos incluidos en el BD-ROM.

- → Pruebe lo siguiente:
 - ① Extraiga el disco.
 - ② Apague el sistema.
 - ③ Extraiga y vuelva a conectar el dispositivo USB (página 22).
 - 4 Encienda el sistema.
 - (5) Inserte el BD-ROM con BONUSVIEW/BD-LIVE.

Dispositivo USB

El dispositivo USB no se reconoce.

- → Pruebe lo siguiente:
 - ① Apague el sistema.
 - ② Extraiga y vuelva a conectar el dispositivo USB.
 - ③ Encienda el sistema.
- → Asegúrese de que el dispositivo USB esté conectado firmemente al puerto •< (USB).
- → Compruebe que el dispositivo USB o un cable no estén dañados.
- → Compruebe que el dispositivo USB esté activado.
- → Si el dispositivo USB está conectado a través de un concentrador USB, desconéctelo y conecte el dispositivo USB directamente a la unidad.

BRAVIA Internet Video

La calidad de imagen o sonido es deficiente, o bien, algunos programas se muestran con pérdida de detalles, especialmente durante los movimientos rápidos o las escenas oscuras.

- → Es posible que la calidad de imagen o sonido sea deficiente en función de los proveedores de contenido de Internet.
- → La calidad de imagen o sonido puede mejorar al cambiar la velocidad de conexión. Sony recomienda, como mínimo, una velocidad de conexión de 2,5 Mbps para vídeo de definición estándar, y de 10 Mbps para vídeo de alta definición.
- → No todos los vídeos contienen sonido.

La imagen es muy pequeña.

→ Pulse ↑ para agrandarla.

"BRAVIA" Sync ([Control por HDMI])

La opción [Control por HDMI] no funciona ("BRAVIA" Sync).

- → Compruebe que [Control por HDMI] esté ajustada en [Sí] (página 43).
- → Si cambia la conexión HDMI, apague el sistema y vuelva a encenderlo.
- → Si se produce un corte en el suministro eléctrico, ajuste [Control por HDMI] en [No] y, a continuación, ajuste [Control por HDMI] en [Sí] (página 43).
- → Compruebe las siguientes indicaciones y consulte el manual de instrucciones incluido con el componente.
 - El componente conectado es compatible con la función [Control por HDMI].
 - La configuración del componente conectado para la función [Control por HDMI] es correcta.

Conexión de red

El sistema no se puede conectar a la red.

→ Compruebe la conexión de red (página 17) y la configuración de red (página 44).

Conexión de LAN inalámbrica USB

No es posible conectar el PC a Internet una vez ejecutado [Wi-Fi Protected Setup (WPS)].

→ Es posible que los ajustes inalámbricos del router cambien automáticamente si utiliza la función Wi-Fi Protected Setup antes de ajustar la configuración del router. En ese caso, cambie los ajustes inalámbricos del PC como corresponda.

No es posible conectar el sistema a la red, o la conexión de red es inestable.

- → Compruebe que el router de LAN inalámbrica esté activado.
- → Compruebe la conexión de red (página 17) y la configuración de red (página 44).

- → En función del entorno de uso, incluidos el material de la pared, las condiciones de recepción de las ondas de radio y los obstáculos existentes entre el sistema (o adaptador de LAN inalámbrica USB) y el router de LAN inalámbrica, es posible reducir la distancia de comunicación potencial. Coloque el sistema y el router de LAN inalámbrica más cerca el uno del otro.
- → Es posible que los dispositivos que utilizan una banda de frecuencia de 2,4 GHz como, por ejemplo, un microondas, un dispositivo Bluetooth o un dispositivo digital sin cables, interrumpan la comunicación. Aleje la unidad de tales dispositivos, o apáguelos.

El router inalámbrico que desea conectar no se muestra en la lista de redes inalámbricas.

→ Pulse RETURN para volver a la pantalla anterior y, a continuación, vuelva a intentar ejecutar [Configuración inalámbrica(incorp.)]/[Configuración USB inalámbrica]. Si todavía no se detecta el router inalámbrico que desea conectar, seleccione [Registro manual].

Discos reproducibles

Blu-ray Disc	BD-ROM ¹⁾
	BD-R/BD-RE ²⁾
DVD ³⁾	DVD-ROM
	DVD-R/DVD-RW
	DVD+R/DVD+RW
CD ³⁾	CD-DA (CD de música)
	CD-ROM
	CD-R/CD-RW
	Super Audio CD

¹⁾ Dado que las especificaciones de Blu-ray Disc son nuevas y se están desarrollando, es posible que algunos discos no puedan reproducirse en función del tipo y de la versión. Asimismo, el audio emitido variará en función de la fuente, la toma de salida conectada y los ajustes de audio seleccionados.

Discos que no pueden reproducirse

- Discos BD con cartucho
- BDXL
- DVD-RAM
- HD DVD
- Discos DVD Audio
- PHOTO CD
- Parte de datos de discos CD-Extra
- Discos Super VCD
- Cara de material de audio de los DualDiscs

Notas sobre los discos

Este producto está diseñado para reproducir discos que cumplen el estándar Compact Disc (CD).

Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor no cumplen con el estándar Compact Disc (CD) y, por lo tanto, es posible que no sean compatibles con este producto.

²⁾ BD-RE: versión 2.1 BD-R: versiones 1.1, 1.2 y 1.3, incluidos BD-R de tipo de pigmento orgánico (tipo LTH) Los BD-R grabados en un PC no se podrán reproducir si los postscripts son grabables.

³⁾ El CD o DVD no se reproducirá si no se ha finalizado correctamente. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo de grabación.

Nota acerca de las operaciones de reproducción de BD/DVD

Es posible que ciertas operaciones de reproducción de discos BD/DVD estén expresamente determinadas por los fabricantes de software. Puesto que este sistema reproduce discos BD/DVD en función del contenido diseñado por los fabricantes de software, es posible que ciertas funciones de reproducción no se encuentren disponibles.

Nota acerca de los discos BD/DVD de doble capa

Es posible que el sonido y la imagen en reproducción se interrumpan unos instantes al cambiar de capa.

Código de región (solamente BD-ROM/ DVD VIDEO)

El sistema tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad y solamente reproducirá discos BD-ROM/DVD VIDEO (solo reproducción) que presenten el mismo código de región o

Tipos de archivos reproducibles

Vídeo

Formato de archivo	Extensiones
MPEG-1 Vídeo/PS ¹⁾⁵⁾	".mpg", ".mpeg", ".m2ts",
MPEG-2 Vídeo/PS, TS ¹⁾⁶⁾	".mts"
Xvid	".avi"
MPEG4/AVC ¹⁾⁵⁾	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ¹⁾⁵⁾	".wmv", ".asf"
AVCHD ²⁾	3)5)
Real video ⁷⁾	".rmvb"

Música

Formato de archivo	Extensiones
MP3 (MPEG-1 Audio	".mp3"
Layer III)	
AAC/HE-AAC ¹⁾⁴⁾⁵⁾	".m4a"
WMA9 Estándar ¹⁾⁴⁾	".wma"
LPCM	".wav"

Foto

Formato de archivo	Extensiones
JPEG	".jpg", ".jpeg"
GIF ⁸⁾	".gif"
PNG ⁸⁾	".png"
MPO ⁹⁾	".mpo"

El sistema no reproduce archivos codificados con DRM.

²⁾ Compatible con AVCHD versión 2.0 (AVCHD 3D/ Progressive).

³⁾ El sistema reproduce archivos de formato AVCHD que se graban mediante una videocámara digital o similar. Para visualizar archivos de formato AVCHD, el disco que contiene los archivos de formato AVCHD debe finalizarse.

⁴⁾ El sistema no reproduce archivos codificados con Lossless o similares.

⁵⁾ El sistema no reproduce estos archivos a través de la función DLNA.

⁶⁾ El sistema solamente reproduce la resolución en definición estándar (SD) a través de la función DLNA.

⁷⁾ Solamente en los modelos de Singapur.

- 8) El sistema no reproduce archivos PNG o GIF animados.
- ⁹⁾ En los archivos MPO que no sean 3D, se muestra la imagen clave o la primera imagen.

Nota

- Algunos archivos no se pueden reproducir en función del formato de archivo, la codificación de archivo, las condiciones de grabado o las condiciones del servidor DLNA.
- Es posible que algunos archivos editados en un PC no se reproduzcan.
- El sistema puede reconocer los siguientes archivos o carpetas en los dispositivos BD, DVD, CD y USB:
 - hasta carpetas en la 9ª capa, incluida la carpeta raíz
 - hasta 500 archivos o carpetas en una capa sencilla
- El sistema puede reconocer los siguientes archivos o carpetas almacenados en el servidor DLNA:
 - hasta carpetas en la 19^a capa
 - hasta 999 archivos o carpetas en una capa sencilla
- Es posible que algunos dispositivos USB no funcionen en este sistema.
- El sistema es capaz de reconocer dispositivos Mass Storage Class (MSC) (como una memoria flash o un HDD), dispositivos Still Image Capture Devices (SICD, dispositivos de captura de imágenes fijas) y teclados de 101 teclas.
- Para evitar daños en los datos, en una memoria USB o en otros dispositivos, apague el sistema antes de conectar o extraer la memoria USB u otros dispositivos.
- El sistema no es capaz de reproducir archivos de vídeo de alta tasa de bits desde un DATA CD de manera uniforme. Es recomendable reproducir archivos de vídeo de alta tasa de bits mediante un DATA DVD o DATA BD.

Formatos de audio compatibles

A continuación se indican los formatos de audio compatibles con este sistema.

		Función	
Formato	"BD/DVD"	"HDMI1" "HDMI2"	"TV" (DIGITAL IN)
LPCM 2 ch	0	0	0
LPCM 5.1 ch	0	0	-
LPCM 7.1 ch	0	-	-
Dolby Digital	0	0	0
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	0	=	=
DTS	0	0	0
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	=	=	=
DTS96/24	0	-	-
DTS-HD High Resolution Audio	0	-	-
DTS-HD Master Audio	0	=	-

O: formato compatible.

-: formato no compatible.

Nota

- HDMI (IN 1) y HDMI (IN 2) no aceptan la entrada de sonidos en caso de un formato de audio que contenga protecciones contra copias como Super Audio CD o DVD-Audio.
- Para el formato LPCM 2 ch la frecuencia de muestreo admitida de la señal digital es de hasta 96 kHz si se utiliza la función "HDMI1" o "HDMI2" y de 48 KHz si se utiliza la función "TV".
- Para el formato LPCM 5.1 ch, la frecuencia de muestreo admitida de la señal digital es de hasta
 48 kHz si se utiliza la función "HDMI1" o "HDMI2".

Especificaciones

Sección del amplificador

POTENCIA DE SALIDA (nominal) Frontal izquierdo/Frontal derecho:

78 W + 78 W (a 3 ohmios,

1 kHz, 1 % THD)

POTENCIA DE SALIDA (referencia)

Frontal izquierdo/Frontal derecho/Surround

izquierdo/Surround derecho:

125 W (por canal

a 3 ohmios, 1 kHz)

Central: 250 W (a 6 ohmios, 1 kHz) Subwoofer: 250 W (a 6 ohmios, 80 Hz)

Entradas (analógicas)

AUDIO (AUDIO IN) Sensibilidad: 3,0 V/1,0 V

Entradas (digitales)

TV (Audio Return Channel/OPTICAL)

Formatos compatibles: LPCM 2CH (hasta 48 kHz), Dolby Digital,

DTS

HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)

Formatos compatibles: LPCM 5.1CH (hasta 48 kHz), LPCM 2CH (hasta 96 kHz), Dolby

Digital, DTS

Sección de vídeo

Salidas VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmios

Sección HDMI

Conector Tipo A (19 contactos)

Sistema BD/DVD/Super Audio CD/CD

Sistema de formato de señal

NTSC/PAL

Sección USB

Puerto ← USB 1/2: Tipo A (para conectar

> memorias USB, lectores de tarjetas de memoria, cámaras de fotos digitales y

videocámaras digitales)

Sección LAN

Terminal 100BASE-TX Terminal LAN (100)

Sección de conexión LAN inalámbrica

Cumplimiento de normas IEEE 802.11 b/g/n Frecuencia y canal 2,4 GHz - 2,4835 GHz

[CH1 -13]

Sección del sintonizador de FM

Sistema Sintetizador digital

bloqueado con cuarzo PLL

de 87,5 MHz a 108,0 MHz Rango de sintonización

(pasos de 50 kHz)

Antena monofilar de FM Terminales de antena

75 ohmios, no equilibrado

Altavoces

Antena

Frontales/Surround (SS-TSB111)

 $98 \text{ mm} \times 255 \text{ mm} \times 91 \text{ mm}$ Dimensiones (aprox.)

(an/al/prf)

Peso (aprox.) $0.6 \, \mathrm{kg}$

Centro (SS-CTB111)

Dimensiones (aprox.) $331 \text{ mm} \times 59 \text{ mm} \times 57 \text{ mm}$

(an/al/prf)

Peso (aprox.) 0,5 kg

Subwoofer (SS-WSB111)

191 mm × 326 mm × Dimensiones (aprox.)

376 mm (an/al/prf)

Peso (aprox.) 5,6 kg

Generales

Requisitos de alimentación

de 220 V a 240 V de CA,

50/60 Hz

Consumo de energía Encendido: 135 W

En modo de espera: 0,3 W

(en el modo de ahorro

de energía)

Dimensiones (aprox.) 460 mm × 74 mm ×

226 mm (an/al/prf) incluidas las partes

salientes

Peso (aprox.) 3,5 kg

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W.
- Alrededor de un 85 % de la eficacia energética del bloque amplificador se alcanza con el amplificador de señal digital completa, S-Master.

Lista de códigos de idiomas

La ortografía de los idiomas cumple con la norma ISO 639: 1988 (E/F).

Código	o Idioma	Código	Idioma	Código	o Idioma	Código	o Idioma
1027	Afar	1183	Irish	1347	Maori	1507	Samoan
1028	Abkhazian	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1508	Shona
1032	Afrikaans	1194	Galician	1350	Malayalam	1509	Somali
1039	Amharic	1196	Guarani	1352	Mongolian	1511	Albanian
1044	Arabic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1512	Serbian
1045	Assamese	1209	Hausa	1356	Marathi	1513	Siswati
1051	Aymara	1217	Hindi	1357	Malay	1514	Sesotho
1052	Azerbaijani	1226	Croatian	1358	Maltése	1515	Sundanese
1053	Bashkir	1229	Hungarian	1363	Burmese	1516	Swedish
1057	Byelorussian	1233	Armenian	1365	Nauru	1517	Swahili
1059	Bulgarian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1521	Tamil
1060	Bihari	1239	Interlingue	1376	Dutch	1525	Telugu
1061	Bislama	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1527	Tajik
1066	Bengali;	1248	Indonesian .	1393	Occitan	1528	Thai
	Bangla	1253	Icelandic	1403	(Afan)Oromo	1529	Tigrinya
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1531	Turkmen
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi	1532	Tagalog
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1534	Setswana
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto;	1535	Tonga
1097	Czech	1283	Javanese		Pushto	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-	1543	Twi
1130	Bhutani	1299	Cambodian		Romance	1557	Ukrainian
1142	Greek	1300	Kannada	1482	Kirundi	1564	Urdu
1144	English	1301	Korean	1483	Romanian	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1305	Kashmiri	1489	Russian	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1307	Kurdish	1491	Kinyarwanda	1587	Volapük
1150	Estonian	1311	Kirghiz	1495	Sanskrit	1613	Wolof
1151	Basque	1313	Latin	1498	Sindhi	1632	Xhosa
1157	Persian	1326	Lingala	1501	Sangho	1665	Yoruba
1165	Finnish	1327	Laothian	1502	Serbo-Croatian	1684	Chinese
1166	<u>F</u> iji	1332	Lithuanian	1503	Singhalese	1697	Zulu
1171	Faroese	1334	Latvian; Lettish	1505	Slovak		
1174	French	1345	Malagasy	1506	Slovenian	.=	6: 16
1181	Frisian					1703	Sin especificar

Lista de códigos de área/reproducción prohibida

Código Región	Código Región	Código Región	Código Región
2109 Alemania 2044 Argentina 2047 Australia 2046 Austria 2057 Bélgica 2070 Brasil 2090 Chile 2092 China 2093 Colombia 2304 Corea 2115 Dinamarca	2149 España 2424 Filipinas 2165 Finlandia 2174 Francia 2200 Grecia 2219 Hong Kong 2248 India 2238 Indonesia 2239 Irlanda 2254 Italia 2276 Japón	2333 Luxemburgo 2363 Malasia 2362 México 2379 Noruega 2390 Nueva Zelanda 2376 Países Bajos 2427 Pakistán 2428 Polonia 2436 Portugal 2184 Reino Unido 2489 Ruso	2501 Singapur 2499 Suecia 2086 Suiza 2528 Tailandia 2543 Taiwán

Índice

Numérico

3D 21

Α

A/V SYNC 29 Actualizar 39 Actualizar red 39 Ajus. tamaño pantalla TV para 3D 40 Ajuste de MIX audio BD 41 Aiuste de red fácil 45 Ajuste de salida 3D 40 Aiustes de audio 41 Ajustes de entrada externa 44 Ajustes de Gracenote 44 Ajustes de Internet 44 Aiustes de los altavoces 34, 42 Distancia 34 Nivel 34 Ajustes de música 43 Ajustes de pantalla 40 Ajustes de reproducción prohibida 42 Ajustes de servidor de conexión 45 Ajustes de visionado para BD/DVD 42 Atenuar - AUDIO 41 Audio DRC 41 Audio Return Channel 43 Auto standby 44 Automática, calibración 33, 42

В

BD-LIVE 21 Bloqueo para niños 36 BONUSVIEW 21 BRAVIA Sync 33

C

Canales a repr. del Super Audio CD 43 Capa a repr. de disco BD híbrido 42 Capa a repr. de Super Audio CD 43 CD 52 Código de región 53 Código región de Repr. prohibida 42 Conexión a Internet de BD 42 Configuración de inicio fácil 45 Configuración de red 44 Configuración de Renderer 45 Configuración fácil 18, 45 Contenido de Internet 24 Contraseña 42 Control de acceso de Renderer 45 Control parental de vídeo Internet 43 Control por HDMI 33, 43

D

D.C.A.C. (Calibración automática de cine digital) 33 Diagnósticos de conexión de red 45 Discos reproducibles 52 Dispositivos Media Remote registrados 45 DLNA 25, 45 Dolby Digital 30 DTS 30 DVD 52

F

Efecto de sonido 41

F

Formato de pantalla 40 Formato de vídeo de salida 40

н

HDMI YCbCr/RGB (HDMI) 40

ı

Idioma de OSD 43
Idioma del Audio 42
Idioma del menú
de BD/DVD 42
Idioma del Subtítulo 42
Iluminación/Visualización 43
Información de
reproducción 22
Información del sistema 44
Información sobre la Licencia
del Software 44
Inicializar información
personal 45
Inicio automático PARTY 45
Inicio Remoto 45

L

Lista de códigos de idiomas 56

M

Mando a distancia 11 Modo conversión cine 40 Modo FM 31 Modo Inicio rápido 43 Modo Pausa 41

Р

Panel frontal 9 Panel posterior 10 Presentación de diapositivas 28 Protector de pantalla 44 Prueba sonora 35

R

RDS 32
Registro de dispositivo Media
Remote 45
Relación de aspecto de
DVD 40
Reproducción prohibida BD 43
Reproducción prohibida
DVD 43
Restaurar 45
Restaurar a los valores
predeterminados en
fábrica 45

S

Salida audio 41
Salida BD-ROM 24p 40
Salida color profundo
HDMI 41
Salida DVD-ROM 24p 40
SBM 41
SLEEP 35
Sonido de emisión
multiplex 30

Т

Tipo de televisor 40

U

Unidad de ahorro de energía 43 USB 22

٧

Vídeo Internet sin clasificación 43 Visor del panel frontal 10 Visualización auto 44

W

WEP 18 WPA2-PSK (AES) 18 WPA2-PSK (TKIP) 18 WPA-PSK (AES) 18 WPA-PSK (TKIP) 18

El software de este sistema puede actualizarse en el futuro. Para obtener información sobre las actualizaciones disponibles, consulte la siguiente URL.

Para los clientes de Europa y Rusia: http://support.sony-europe.com/hub/hub.html

Para los clientes de otros países o regiones: http://www.sony-asia.com/section/support

































http://www.sony.net/



©2012 Sony Corporation